* Teatud osa käesolevast kasutusjuhendist ei pruugi installitud tarkvaraversioonist, valitud teenusepakkujast või asukohariigist olenevalt teie telefoni puhul kehtida.
* Sõltuvalt teie asukohariigist võivad telefon ja lisaseadmed välja näha teisiti, kui käesoleva juhendi joonistel kujutatud.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-11754A
Estonian. 07/2006. Rev. 1.0

SGH-X820
Kasutusjuhend

Olulised **ohutusnõuded**

☑ Nende juhiste eiramine võib olla ohtlik või seadusevastane.

Liiklusohutus eelkõige

Sõidukit juhtides ärge kasutage mobiiltelefoni ilma vabakäeseadmeta. Telefoni kasutamiseks vabakäeseadme puudumisel peatage sõiduk.

Väljalülitamine kütusetanklas

Ärge kasutage telefoni kütusetanklas ega kütuste või kemikaalide läheduses.

Väljalülitamine lennukis

Mobiiltelefonid võivad häirida lennukiseadmete tööd. Mobiiltelefonide lennukis kasutamine on nii seadusevastane kui ka ohtlik.

Telefoni väljalülitamine meditsiiniseadmete läheduses

Haiglad või muud tervishoiuasutused võivad kasutada seadmeid, mis võivad olla välise RF-energia suhtes tundlikud. Järgige kõiki kehtivaid määrusi või seadusi.

Raadiohäired

Raadiohäired võivad mõjutada kõiki mobiiltelefone ning segada nende tööd.

Erieeskirjad

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Veekindlus

Teie telefon pole veekindel. Hoidke seda niiskuse eest.

Mõistlik kasutamine

Kasutage ainult normaalasendis (hoidke kõrva ääres). Ärge puudutage asjatult antenni, kui telefon on sisse lülitatud.

Hädaabikõne

Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber ja vajutage klahvi .

Telefon ja väikelapsed

Hoidke telefon, kõik selle osad ja tarvikud väikeste laste käeulatusest eemal.

Tarvikud ja akud

Kasutage ainult Samsungi poolt heakskiidetud akusid ja tarvikuid, nagu peakomplekte ja PC andmekaableid. Suvaliste heakskiiduta tarvikute kasutamine võib kahjustada teid ja teie telefoni ning osutuda ohtlikuks.

- Telefon võib lõhkeda, kui selle aku vahetatakse vale tüüpi aku vastu.
- Kõrvaldage kasutatud akud vastavalt tootja juhistele.

Peakomplekti pikaajaline liiga valju kuulamine võib kahjustada teie kuulmist.

Kvalifitseeritud hooldus

Telefoni tohib remontida ainult vastava kvalifikatsiooniga hooldustehnik.

Üksikasjalikumat ohutusteavet vt teemast "Tervisekaitse- ja ohutusteave" lk. 91.

Teave juhendi kohta

See kasutusjuhend pakub üksikasjalikku teavet teie telefoni kasutamise kohta. Et õppida kiiresti kasutama oma telefoni põhifunktsioone, lugege teemasid "Alustamine" ja "Mitte lihtsalt telefon".

Juhendis on kasutusel järgmised ikoonid:

☑	Annab märku, et järgnevat teavet ohutuse või telefoni omaduste kohta tuleb hoolikalt lugeda.
▶	Näitab, et leiate viidatud leheküljelt üksikasjalikumat lisateavet.
→	Näitab, et peate sirvimisklahvide abil liikuma vastava valikuni ja siis selle valima.
[ ]	Viitab mõnele telefoni klahvile. Näiteks [*i*].
< >	Viitab valikuklahvile, mille funktsioon kuvatakse telefoni ekraanil. Näiteks <**Menüü**>.



- **Foto- ja videokaamera**
  Telefoni kaameramooduli abil saate pildistada ning videoklippe salvestada.

Teie telefoni funktsioonid

- **MP3-mängija**
  Kasutades oma telefoni MP3-mängijana, saate kuulata MP3-faile.

- **Bluetooth**
  Traadita Bluetooth-tehnoloogia abil saate saata meediumifaile ja isiklikke andmeid ning luua ühendusi muude seadmetega.

- **Fotode printimine**
  Võimaldab teil oma parimate hetkede alatiseks jäävustamiseks fotosid printida.

- **Telefonist televiisorisse**
  Saate telefoniga tehtud fotosid ja videoid vaadata oma televiisori ekraanilt.

- **Pildiredaktor**
  Võimaldab teil fotosid kärpida, muuta nende suurust, neid pöörata ja kujundada.

- **Failivaatur**
  Saate oma telefonis veatult avada mitmesuguses vormingus faile.

- **Veebibrauser**
  Pääsete traadita võrguühenduse kaudu juurde kõige värskema teabega veebisaitidele ning saate laadida alla mitmesugust meediumisisu.

- **Java**
  Saate mängida telefoniga kaasas olevaid Java™-mänge ning laadida alla uusi.

- **Vallasrežiim**
  Lülitage oma telefon vallasrežiimile, et kasutada võrguühenduseta funktsioone lennukis.

- **Multimeediumsõnumiteenused (MMS)**
  Saate saata ning vastu võtta teksti, pilte ning heli- või videoklippe sisaldavaid MMS-sõnumeid.

- **E-post**
  Saate saata ja vastu võtta e-kirju, millele on manustatud pilte ja heli- või videoklippe.

Sisukord

Lahtipakkimine **6**

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Teie telefon **6**

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

Alustamine **7**

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Telefoni kokkupanemine ja laadimine 7
Toite sisse- või väljalülitamine..... 8
Klahvid ja ekraan..... 9
Juurdepääs menüüfunktsioonidele 11
Telefoni kohandamine..... 12
Helistamine/kõnedele vastamine 14

Mitte lihtsalt telefon **15**

Kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine 15
Muusika esitamine 16
Veebibrauser 17
Telefoniraamatu kasutamine 17
Sõnumite saatmine..... 18
Sõnumite vaatamine..... 20
Bluetoothi kasutamine 21
Jälgige telefoni ekraani televiisori ekraanilt 22

Teksti sisestamine **24**

Tähe-, sõnastikupõhine T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Kõnefunktsioonid **27**

Täpsemad kõnefunktsioonid

Menüüfunktsioonid **31**

Kõigi menüüvalikute loend

Probleemide lahendamine **89**

Spikker ja erivajadused

Tervisekaitse- ja ohutusteave **91**

Register **98**

Menüüfunktsioonide ülevaade

Menüürežiimi pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**>.

1 Kõnelogi ▶ lk. 31

1 Viimased kontaktid ▶ lk. 31
2 Vastamata kõned ▶ lk. 31
3 Valitud kõned ▶ lk. 31
4 Vastatud kõned ▶ lk. 32
5 Kustuta kõik ▶ lk. 32
6 Kõne kestus ▶ lk. 32
7 Kõne hind* ▶ lk. 32

2 Telefoniraamat ▶ lk. 33

1 Kontaktiloend ▶ lk. 33
2 Loo kontaktikirje ▶ lk. 34
3 Rühm ▶ lk. 34
4 Kiirvalimine ▶ lk. 35
5 Minu visiitkaart ▶ lk. 35
6 Oma number ▶ lk. 36
7 Haldus ▶ lk. 36
8 Teenuse number* ▶ lk. 36

3 Rakendused ▶ lk. 37

1 MP3-mängija ▶ lk. 37
2 Diktofon ▶ lk. 40
3 Pildiredaktor ▶ lk. 41
4 Java-maailm ▶ lk. 42
5 Kellaaeg maailmas ▶ lk. 43
6 Äratus ▶ lk. 43
7 Kalkulaator ▶ lk. 44
8 Teisendi ▶ lk. 45
9 Taimer ▶ lk. 45
10 Stopper ▶ lk. 46
11 Võtmehaldus ▶ lk. 46
12 SIM AT* ▶ lk. 46

4 Brauser ▶ lk. 46

1 Kodu ▶ lk. 47
2 Sisestage URL ▶ lk. 48
3 Järjehoidjad ▶ lk. 48
4 Salvestatud lehed ▶ lk. 49
5 Ajalugu ▶ lk. 49
6 Tühjenda vahemälu ▶ lk. 49
7 Brauseri seaded ▶ lk. 49
8 Voogesituse seaded** ▶ lk. 49

5 Sõnumid ▶ lk. 49

1 Loo sõnum ▶ lk. 50
2 Minu sõnumid ▶ lk. 53
3 Mallid ▶ lk. 57
4 Kustuta kõik ▶ lk. 58
5 Seaded ▶ lk. 58
6 Mälu olek ▶ lk. 63

6 Minu failid ▶ lk. 63

1 Pildid ▶ lk. 64
2 Videod ▶ lk. 65
3 Muusika ▶ lk. 66
4 Helid ▶ lk. 66
5 Muud failid ▶ lk. 67
6 Mälu olek ▶ lk. 68

7 Kalender ▶ lk. 69

8 Kaamera ▶ lk. 72

9 Seaded ▶ lk. 77

1 Kellaaeg ja kuupäev ▶ lk. 78
2 Telefoni seaded ▶ lk. 78
3 Ekraani seaded ▶ lk. 79
4 Heliseaded ▶ lk. 80
5 Valgustusseaded ▶ lk. 81
6 Võrguteenused ▶ lk. 82
7 Bluetooth ▶ lk. 84
8 Turvalisus ▶ lk. 86
9 Ühenduseseaded ▶ lk. 88
10 Seadete lähtestamine ▶ lk. 89

* Kuvatakse ainult juhul, kui teie SIM-kaart seda võimaldab.
** Kuvatakse ainult juhul, kui teie teenusepakkuja seda toetab.

Lahtipakkimine

Veenduge, et teil on olemas kõik osad

Telefon

Laadija

Aku

Kasutusjuhend

Saate kohalikult Samsungi edasimüüjalt endale erinevaid lisatarvikuid osta.

Telefoniga kaasasolevad esemed ning Samsungi edasimüüjalt saadavad lisatarvikud võivad olenevalt teie riigist või teenusepakkujast erineda.

Teie telefon

Klahvid, funktsioonid ning liidesed

Alustamine

Telefoni esmakordne kasutuselevõtt

Teave SIM-kaardi kohta

Liitudes mobiilsidevõrguga, saate te plug-in SIM (Subscriber Identity Module) kaardi, millele on talletatud teie liitumisandmed, nagu PIN-kood ning võimalikud valikulised teenused.

Telefoni kokkupanemine ja laadimine

1 Eemaldage aku kaas.

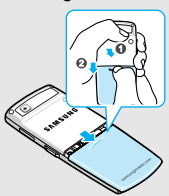

☑ Juhul kui telefon on sisse lülitatud, lülitage see esmalt välja, vajutades ning hoides all [ ].

2 Sisestage SIM-kaart.

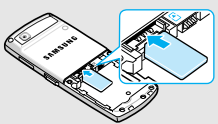

☑ Veenduge, et kaardi kuldset värvi kontaktid oleksid suunatud telefoni poole.

3 Paigaldage aku.



4 Paigaldage kaas tagasi.

5 Ühendage laadija telefoniga.

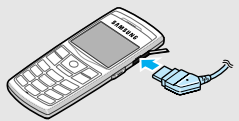

6 Ühendage laadija tavalisse vahelduvvoolu seinakontakti.

7 Kui telefon on täielikult laetud (aku ikoon on lõpetanud vilkumise), lahutage laadija vooluvõrgust.

8 Eraldage laadija telefonist.



Aku tühjenemise indikaator

Kui aku on tühjenemas:

- kostab hoiatav heli,
- kuvatakse teade, et aku on tühjenemas ning
- tühja aku ikoon hakkab vilkuma.

Juhul, kui aku saab liiga tühjaks, lülitub telefon automaatselt välja. Laadige oma telefoni aku.

Toite sisse- või väljalülitamine

Sisselülitamine Ärge lülitage telefoni sisse, kui selle kasutamine on keelatud.	1. Vajutage ning hoidke all [ ]. 2. Vajadusel sisestage PIN-kood ning vajutage <**OK**>.
Väljalülitamine	Vajutage ning hoidke all [ ].

Klahvilukk

Saate telefoni klahvid lukustada, et vältida telefoni funktsioonide käivitamist juhuslike klahvivajutustega.

Ooterežiimis olles hoidke all [*] ning vajutage <**Jah**>. Klahvistiku lukustuse eemaldamiseks vajutage vasakut valikuklahvi ning seejärel [*].

Te saate panna telefoni ka automaatselt klahve lukustama.
▶ lk. 79

Vallasrežiim

Saate telefoni lülitada vallasrežiimile, millega deaktiveeritakse võrguühendust vajavad funktsioonid. See režiim on kasulik, kui soovite telefoni kasutada kohas, kus mobiiliseadmete kasutamine on keelatud, nagu lennukis ja haiglas.

Vallasrežiimile lülitumiseks vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Vallasrežiim** → **Sees**.

Vallasrežiimis saate kasutada võrguühenduseta funktsioone, nagu mängud, kalender, kaamera ja MP3-mängija.

Klahvid ja ekraan

Klahvid

	Teostavad ekraani alumisel real näidatud funktsiooni.
	Ooterežiimis olles pääsete otse oma lemmikmenüüdesse. ▶ lk. 78 Menüürežiimis menüüvalikute sirvimiseks.
	Ooterežiimis olles käivitage veebibrauser. Menüürežiimis olles valige esiletõstetud menüüvalik või kinnitage sisestus.
	Võimaldab helistada või kõnele vastata. Ooterežiimis olles taastatakse ekraanile viimati valitud, vastamata või vastatud numbrid.
	Ekraanilt märkide kustutamiseks ja rakenduses olevast valikust väljumiseks.
	Telefoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke klahvi all. Kõne lõpetamiseks. Menüürežiimis tühistab sisestuse ning viib telefoni tagasi ooterežiimi.
	Numbrite, tähtede ning mõnede erisümbolite sisestamine. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**1**], et siseneda oma kõneposti serverisse. Rahvusvahelise suunakoodi sisestamiseks vajutage ja hoidke all [**0**].
	Erisümbolite sisestamine. Ooterežiimis olles vaikse režiimi sisse- ja väljalülitamiseks vajutage ja hoidke all [#]. Vajutage ja hoidke klaviatuuril all [*].

Kaamera sisselülitamiseks vajutage ning hoidke ooterežiimis olles klahvi all.

Kaamerarežiimis pildistamiseks või videoklipi salvestamiseks.

Helitugevuse reguleerimiseks.

Ooterežiimis klahvitooni valjuse reguleerimiseks.

Ekraan

Paigutus

Ikoonid
kuvab mitmesuguseid ikoone.

Tekst ja graafika
kuvab sõnumeid, juhiseid ning teie poolt sisestatud teavet.

Klahvide funktsiooni indikaatorid
näitavad klahvidele määratud aktiivseid funktsioone.

Ikoonid*

- Saadud signaali tugevus
- GPRS-võrk
- Ühendab GPRS-võrku
- Andmete teisaldamine GPRS-võrgus
- EDGE-võrk
- Ühendab EDGE-võrku
- Andmete teisaldamine EDGE-võrgus
- Kõne on käimas
- Olete väljaspool teeninduspiirkonda ja ei saa helistada ega kõnesid vastu võtta
- Internetiga ühendatud
- Uitühendusvõrk (roaming)
- Uus sõnum
- Uus e-kiri
- Uus kõneposti teade
- Kõne suunamine on aktiivne ▶ lk. 82
- Kuvatakse, kui asute koduvõrgus (Home zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud

	Kuvatakse, kui asute kontorivõrgus (Office Zone), eeldusel, et olete selle teenuse tellinud
	Klahvid lukustatud ▶ lk. 79
	Bluetoothiga on ühendus vabakäe auto- või peakomplekt
	Bluetooth aktiivne ▶ lk. 84
	Sünkroonitud personaalarvutiga
	MP3 esitust pooleli
	MP3 esitus on katkestatud
	Alarmi seaded ▶ lk. 43
	Vaikne režiim (Värin)
	Vaikne režiim (Hääletu)
	Vaigistusrežiim kõne ajal
	Aku laetuse tase

* Sõltuvalt riigist või teenusepakkujast võivad ekraanil kuvatud ikoonid erineda.

Juurdepääs menüüfunktsioonidele

Klahvide kasutamine

Klahvide rollid muutuvad sõltuvalt kasutatavast funktsioonist. Hetkerolli näitab ekraani alumine rida.

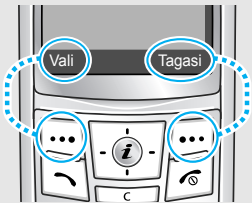

Esiletõstetud valiku valimiseks vajutage vasakut klahvi.

Eelmisele menüütasemele naasmiseks vajutage paremat klahvi.

Valikute tegemine	1. Vajutage vastavat klahvi. 2. Järgmisele või eelmisele valikule liikumiseks vajutage sirvimisklahve. 3. Kuvatud funktsiooni või märgistatud valiku kinnitamiseks vajutage <**Vali**> või [ℹ]. 4. Väljumiseks kasutage üht järgmistest meetoditest: • Ühe taseme võrra ülespoole liikumiseks vajutage <**Tagasi**>. • Ooterežiimi naasmiseks vajutage [✆].
Otseteede kasutamine	Vajutage soovitud valikule vastavat numbriklahvi. Menüünumbrite 10, 11 ja 12 jaoks vajutage vastavalt [**0**], [*], ja [#].

Telefoni kohandamine

Ekraani keel	1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Keel**. 2. Valige keel.
Helina toon	1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Heliseaded** → **Sissetulev kõne** → **Helina toon**. 2. Valige helina tooni kategooria. 3. Valige helina toon. 4. Vajutage <**Salvesta**>.

Ooterežiimi taustpilt

Saate ekraanile ooterežiimi taustpildi määrata.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Taustpilt** → **Taustpilt**.
2. Valige pildi või video kategooria.
3. Valige pilt või video.
4. Vajutage <**Vali**>.
5. Vajutage <**Salvesta**>.

Menüürežiimi kesta värv

Saate muuta ekraanielementide, näiteks pealkirja- ja esiletõsturiba värvi.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Ekraani seaded** → **Kest**.
2. Valige värvimuster.

Menüüde otseteeklahvid

Võite seadistada sirvimisklahvid oma lemmikmenüüdesse pääsemiseks ümber otseteeklahvideks.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Telefoni seaded** → **Otseteed**.
2. Valige klahv.
3. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Vaikne režiim

Teiste inimeste häirimise vältimiseks saate telefoni lülitada vaiksele režiimile.

Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [#].

Telefonilukk

Saate oma telefoni soovimatu kasutamise eest parooliga kaitsta. Parooli nõutakse telefoni sisselülitamisel.

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Seaded** → **Turvalisus** → **Muuda parool**.
2. Sisestage vaikeparool **00000000** ning vajutage <**OK**>.
3. Sisestage uus 4–8-numbriline parool ning vajutage <**OK**>.
4. Sisestage uus parool veel kord ning vajutage <**OK**>.
5. Valige **Telefonilukk**.
6. Valige **Luba**.
7. Sisestage parool ning vajutage <**OK**>.

Helistamine/kõnedele vastamine

Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.
2. Vajutage [ ].
3. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Kõnele vastamine

1. Kui telefon heliseb, vajutage [ ].
2. Kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Vajutage [Helitugevus].

Mitte lihtsalt telefon

Kaamera, MP3-mängija, veebibrauseri ja muude erifunktsioonidega alustamine

Kaamera kasutamine

Pildistamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [Kaamera].
2. Suunake kaamera objektiiv sellele, mida tahate pildistada, ja reguleerige vastavalt soovile.
3. Pildistamiseks vajutage [ ] või [Kaamera]. Foto salvestatakse automaatselt.
4. Järgmisepildi <**Eelvaade**> vajutage Eelvaade.

Foto vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Pildid** → **Minu fotod**.
2. Valige soovitud foto.

Videoklipi salvestamine

1. Kaamera sisselülitamiseks vajutage ja hoidke ooterežiimis all [Kaamera].
2. Salvestusrežiimi käivitamiseks vajutage [**1**].
3. Filmimise alustamiseks vajutage [ ] või [Kaamera].
4. Filmimise lõpetamiseks vajutage [ ], <>, või [Kaamera]. Videoklipp salvestatakse automaatselt.
5. Järgmise videoklipi filmimiseks vajutage <**Eelvaade**>.

Videoklipi vaatamine

1. Ooterežiimis vajutage <**Menüü**> ja valige **Minu failid** → **Videod** → **Minu videoklipid**.
2. Valige soovitud video.

Muusika esitamine

MP3-failide kopeerimine telefoni mällu

Kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 46
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio
  ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Vastuvõtt Bluetoothi kaudu ▶ lk. 86

Esitusloendi loomine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Rakendused** → **MP3-mängija**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa esitusloendisse** → **Lisa kõik** või **Lisa failid**.
3. Et **Lisada failid**, vajutage [*i*] valige soovitud failid ning vajutage <**Vali**>.
4. MP3-mängija kuvasse naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

Kuulake MP3-faile

1. MP3-mängija kuval vajutage [*i*].
2. Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:
   - *i*: katkestab esitamise või jätkab esitamist.
   - Vasakule: viib tagasi eelmisele failile.
   - Paremale: viib järgmisele failile.

- Üles: avab esitusloendi.
- Helitugevus: reguleerib helitugevust.
- Alla: peatab esituse.

Veebibrauser

Sisseehitatud veebibrauseri abil võite lihtsalt juurde pääseda traadita võrguühendusele, et kasutada mitmeid uuemaid teenuseid, saada teavet ning laadida alla veebi sisu.

Veebibrauseri käivitamine

Vajutage ooterežiimis [ ].

Veebis liikumine

- Brauseri elementide sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Elemendi valimiseks vajutage [ ].
- Eelmisele leheküljele naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.
- Järgmisele leheküljele liikumiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Ava** → **Edasta**.
- Brauseri valikutesse pääsemiseks vajutage <**Valikud**>.

Telefoniraamatu kasutamine

Kontakti lisamine

Telefoni mällu:

1. Ooterežiimis olles sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontakt** → **Telefon** → numbritüüp.
3. Määrake kindlaks kontaktandmed: Eesnimi, Perenimi, Mobiil, Kodu, Kontor, Faks, Muu, E-post, Helistajatunnus, Helin, Rühm ja Märkus.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kontakti lisamine (jätkub)

SIM-kaardile:

1. Ooterežiimis olles sisestage telefoninumber ja vajutage <**Valikud**>.
2. Valige **Salvesta kontakt** → **SIM**.
3. Sisestage nimi.
4. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kontakti otsimine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Kontaktid**>.
2. Sisestage soovitud nime esimesed tähed.
3. Valige kontakt.
4. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või vajutage [ ] kontaktteabe muutmiseks.

Visiitkaardi loomine ja saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat** → **Minu visiitkaart**.
2. Määrake oma kontaktandmed.
3. Visiitkaardi salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.
4. Visiitkaardi saatmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige saatmisviisi määramiseks **Saatmisviis** → saatmisviis.

Sõnumite saatmine

Tekstsõnumi (SMS) saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **Tekstsõnum**.
2. Sisestage sõnumi tekst.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta ja saada** või **Ainult saada**.

4. Sisestage sihtnumbrid.
5. Sõnumi saatmiseks vajutage [ ].

Multimeedium-sõnumi (MMS) saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **MMS-sõnum**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [ ].
4. Valige **Pilt ja video** või **Heli**.
5. **Pilt ja video**valimisel valige **Lisa pilt** või **Lisa video** ning lisage pilt või videoklipp.

   Heli puhul valige heliklipi lisamiseks **Lisa heli**.
6. Valige **Sõnum**.
7. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [ ].
8. Vajutage **<Valikud>** ja valige **Saada**.
9. Sisestage sihtnumbrid või aadressid.
10. Sõnumi saatmiseks vajutage [ ].

E-kirja saatmine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Sõnumid** → **Loo sõnum** → **E-post**.
2. Valige **Teema**.
3. Sisestage e-kirja teema ja vajutage [ ].
4. Valige **Sõnum**.
5. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage [ ].
6. Valige **Fail lisatud**.
7. Lisage pilt, video, heli, muusika- või dokumendifailid.

E-kirja saatmine (jätkub)

8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saada**.
9. Sisestage e-posti aadressid.
10. E-kirja saatmiseks vajutage [ ].

Sõnumite vaatamine

Tekstsõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige SMS-sõnum ( ).

Multimeedium-sõnumi vaatamine

Märguande ilmumisel:

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Too**.
3. Valige sisendkaustast sõnum.

Sisendkaustast:

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **Sisendkaust**.
2. Valige MMS-sõnum ( ).

E-kirja vaatamine

1. Ooterežiimis olles vajutage <**Menüü**> ja valige **Sõnumid** → **Minu sõnumid** → **E-posti sisendkaust**.
2. Valige konto.
3. Uute allalaadmiseks vajutage <**Jah**> e-kirjad või e-kirja päised.

4. Valige e-kiri või e-kirja päis.
5. Kui valisite päise vajutage **<Valikud>** ning valige **Too** e-kirja sisu vaatamiseks.

Bluetoothi kasutamine

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, võimaldades traadita ühendust teiste Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäehelistamist ning telefoni kaugjuhtimist.

Bluetoothi sisselülitamine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Aktiveerimine** → **Sees**.
2. Valige **Minu telefoni nähtavus** → **Sees**, et lubada oma telefoni leidmist teiste seadmete poolt.

Bluetoothi seadme otsing ja sideühenduse loomine

1. Ooterežiimis olles vajutage **<Menüü>** ja valige **Seaded** → **Bluetooth** → **Minu seadmed** → **Otsi uusi seadmeid**.
2. Valige seade.
3. Sisestage Bluetoothi PIN-kood või teise seadme Bluetoothi PIN-kood (kui see on olemas) ja vajutage **<OK>**.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

Andmeedastus

1. Valige üks rakendustest, kas **Telefoniraamat**, **Minu failid** või **Kalender**.
2. Liikuge soovitud üksusele.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**.
4. Valige seade.
5. Vajadusel sisestage Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine

Bluetoothi kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud.

1. Kui seade üritab teie telefoniga ühendust luua, vajutage ühenduse lubamiseks <**Jah**>.
2. Vajadusel vajutage vastuvõtu kinnitamiseks <**Jah**>.

Jälgige telefoni ekraani televiisori ekraanilt

Saate jälgida oma telefoni ekraani TV ekraanilt, ühendades TV väljundkaabliga omavahel telefoni ning TV. See võimaldab teil koos pere ja sõpradega nautida suurelt ekraanilt telefoni mällu salvestatud fotosid, videosid ning muusikat.

Oluline TV teave

- Teie TV mudelist sõltuvalt võivad videosisendi ja heliväljundi portide asukoht ning kuju erineda. Sobitage omavahel kaabliühenduse ja TV-pordi värvid.
- Videosüsteemist sõltuvalt võib pilt vibreerida või mõningatel juhtudel olla optimaalsest väiksem.
- Video kvaliteedist sõltuvalt võivad mõned videofailid mitte avaneda.
- Te ei saa kasutada Bluetooth stereo-peakomplekti või suumimisvõimalust TV väljundrežiimis.

Telefoni ekraani ülekandmine TV ekraanile

1. Kui televiisor on sisse lülitatud, ühendage telefon selle külge TV väljundkaabliga, nagu on näidatud.

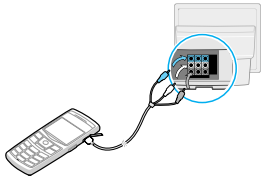

2. Lülitage televiisor välise sisendi režiimile.

   Ekraan lülitub TV väljund režiimile ning näete telefoni ekraani televiisori ekraanil.

3. Vajadusel peate määrama oma televiisori videosüsteemi menüüs **TV-väljundi seaded**. ▶ lk. 80
4. Valitud päevale määratud teiste objektide vaatamiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].

Teksti sisestamine

Tähe-, sõnastikupõhine T9-, numbri- ja sümbolirežiimid

Te saate teksti sisestada erinevates funktsioonides, nagu sõnumid, telefoniraamat või kalender, kasutades AB-täherežiimi, sõnastikupõhist T9-režiimi, numbrirežiimi ja sümbolirežiimi.

Tekstisisestusrežiimi vahetamine

- Vajutage ja hoidke all [∗] et vahetada T9- (T9 Ab) ja AB-režiimi (AB Ab). Sõltuvalt riigist võib teile olla saadaval ka teie emakeelne sisestusrežiim.
- Vajutage [∗], et muuta täheregistrit või lülituda numbrirežiimile (1 2 3).
- Vajutage ja hoidke all [#] et lülituda sümbolirežiimile.

AB-täherežiimi kasutamine

Vajutage vastavat klahvi seni, kuni ekraanile ilmub soovitud täht.

Klahv	Tähed kuvamise järjekorras	
	Suurtähed	Väiketähed
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	tühik + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

Näpunäiteid AB-täherežiimi funktsioonide kasutamiseks

- Et sisestada sama tähte kaks korda järjest või sama klahvi alla kuuluvat teist tähte, oodake, kuni kursor liigub automaatselt ühe koha võrra paremale või vajutage [Paremale]. Seejärel sisestage järgmine täht.
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

Sõnastikupõhise T9-režiimi kasutamine

Sõnastikupõhises tekstisisestusrežiimis (T9) saate sisestada kõiki tähti ühe klahvivajutusega.

Sõna sisestamine sõnastikupõhises T9-režiimis

1. Sõna sisestamise alustamiseks vajutage [**2**] kuni [**9**]. Iga tähe sisestamiseks vajutage vastavat klahvi üks kord.

   Näiteks vajutage [**4**], [**3**], [**5**], [**5**], ja [**6**], et sisestada T9-režiimis sõna *Hello*.

   T9-režiim ennustab sõna, mida olete tippimas, ja kuvatav ennustus võib iga järgmise klahvivajutusega muutuda.
2. Enne tähtede muutmist või kustutamist sisestage terve sõna.
3. Kui sõna on õigesti kuvatud, jätkake 4. juhisega. Muul juhul vajutage teie klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks [**0**].

   Näiteks, *Of* ja *Me* sisestamiseks kasutage klahve [**6**] ja [**3**].
4. Tühiku sisestamiseks ja uue sõna alustamiseks vajutage [#].

T9-režiimi teised funktsioonid

- Punktide või ülakomade automaatseks sisestamiseks vajutage [**1**].
- Tühiku sisestamiseks vajutage [#].
- Kursoriga liikumiseks vajutage sirvimisklahve.
- Tähtede ükshaaval kustutamiseks vajutage [**C**]. Ekraani tühjendamiseks vajutage ja hoidke all [**C**].

Uue sõna lisamine T9-sõnastikku

See funktsioon ei pruugi kõigis keeltes kättesaadav olla.

1. Sisestage sõna, mida soovite lisada.
2. Klahvivajutustele vastavate alternatiivsõnade kuvamiseks vajutage [**0**]. Kui alternatiivseid sõnu rohkem ei ole, kuvatakse alumisel real **Lisa**.
3. Vajutage <**Lisa**>.
4. Sisestage soovitud sõna AB-täherežiimis ning vajutage <**OK**>.

Numbrirežiimi kasutamine

Numbrirežiim võimaldab teil sisestada numbreid.

Vajutage soovitud numbritega klahve.

Sümbolirežiimi kasutamine

Sümbolirežiim võimaldab teil sisestada sümboleid.

Kui soovite	Vajutage
kuvada veel sümboleid	[Üles] või [Alla].
valida sümbolit	vastavat numbriklahvi.
kustutada sisestatud sümboleid	[**C**].
sümboleid sisestada	<**OK**>.

Kõnefunktsioonid

Täpsemad kõnefunktsioonid

Helistamine

1. Ooterežiimis olles sisestage suunakood ja telefoninumber.

> ☑ • Viimase numbri kustutamiseks vajutage [**C**] või vajutage ja hoidke all [**C**] kogu ekraani tühjendamiseks all. Numbri parandamiseks liigutage kursor vale numbri juurde.
> • Vajutage ning hoidke all [*], et sisestada numbrite vahele paus.

2. Vajutage [ ].
3. Kui soovite kõnet lõpetada, vajutage [ ].

Rahvusvahelise kõne tegemine

1. Ooterežiimis olles vajutage ja hoidke all [**0**]. Ilmub **+** märk.
2. Sisestage riigikood, suunakood ja telefoninumber ning vajutage [ ].

Viimativalitud numbrite kordusvalimine

1. Ooterežiimis olles vajutage viimativalitud numbrite loendi kuvamiseks [ ].
2. Leidke soovitud number ja vajutage [ ].

Helistamine telefoniraamatust

Kui olete numbri telefoniraamatusse salvestanud, saate helistada, valides antud numbri telefoniraamatust. ▶ lk. 33

Saate kasutada ka kiirvalimisfunktsiooni, määrates enimkasutatavad numbrid kindlatele numbriklahvidele. ▶ lk. 35

Te saate SIM-kaardilt kiiresti numbri valida, kasutades salvestamisel kindlaksmääratud mälupesa numbrit.

1. Ooterežiimis olles sisestage mälupesa number ning vajutage [#].
2. Numbrite sirvimiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage <**Vali**> või [ ].

Kõnele vastamine

Kõne saabumisel telefon heliseb ja kuvab sissetuleva kõne kujutise.

Kõnele vastamiseks vajutage <**Nõustu**> või [ ].

Näpunäiteid kõnele vastamiseks

- Kui **Suvalise klahviga** on aktiivne, võite vajutada suvalist klahvi, välja arvatud <**Keeldu**> ja [ ]. ▶ lk. 79
- Kõnest keeldumiseks vajutage <**Keeldu**> või [ ].
- Vajutades ning hoides all klahvi [Helitugevus], saate sõltuvalt **Helitugevusnupp** seadele, kas kõnest keelduda või heli vaigistada. ▶ lk. 79

Vastamata kõnede vaatamine

Kui teil on vastamata kõnesid, kuvatakse nende arv ekraanil.

1. Vajutage <**Vaata**>.
2. Vajadusel sirvige vastamata kõnede loendit.
3. Soovitud numbrile helistamiseks vajutage [ ].

Peakomplekti kasutamine

Kasutage peakomplekti helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks telefoni käes hoidmata.

Ühendage peakomplekt telefoni paremal küljel olevasse ühenduspessa. Peakomplekti nupp töötab järgmiselt:

Kui soovite	Vajutage
viimase kõne numbrit uuesti valida	nuppu kaks korda.
kõnele vastata	nuppu.
kõne lõpetada	nuppu.

Valikud kõne ajal

Kõne ajal saate kasutada mitmeid funktsioone.

Helitugevuse reguleerimine kõne ajal

Kuulari helivaljuse reguleerimiseks kõne ajal kasutage klahvi [Helitugevus].

Helitugevuse suurendamiseks vajutage [Helitugevus suuremaks], vähendamiseks vajutage [Helitugevus väiksemaks].

Kõne jätmine ootele/kõne taastamine

Kõne ootele jätmiseks või taastamiseks vajutage <**Peata**> või <**Taasta**>.

Teise kõne tegemine

Saate vastata teisele kõnele, kui teie võrk toetab seda funktsiooni.

1. Kõne ootele jätmiseks vajutage <**Peata**>.
2. Valige teine kõne nagu tavaliselt.
3. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta peatatud kõne** et lõpetada ootel olev kõne.
5. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Teisele kõnele vastamine

Te saate ühe kõne tegemise ajal teisele kõnele vastata, kui teie võrk toetab seda funktsiooni ning, kui olete aktiveerinud koputusfunktsiooni. ▶ lk. 83

1. Kõnele vastamiseks vajutage [ ]. Esimene kõne jäetakse automaatselt ootele.
2. Kõnedevaheliseks ümberlülitamiseks vajutage <**Vaheta**>.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lõpeta peatatud kõne** et lõpetada ootel olev kõne.
4. Käimasoleva kõne lõpetamiseks vajutage [ ].

Valjuhääldi funktsiooni kasutamine

Kasutage valjuhääldit, et suhelda telefoni teel ka väikese vahemaa tagant. Valjuhäälditunktsiooni aktiveerimiseks vajutage [ ] ja seejärel <**Jah**>. Vajutage [ ], et lülituda tagasi kuularisse.

Valikute kasutamine kõne ajal

Vajutades <**Valikud**>, pääsete kõne ajal järgmistesse valikutesse:

- **Kõlar sees**/**Tavaline**: valjuhääldi sisselülitamiseks või tavarežiimile tagasilülitamiseks.
- **Lülita peakomplektile**/**Lülita telefonile**: kõne lülitamine Bluetooth-peakomplekti või vabakäe-autovarustusse või tagasi telefoni.
- **Menüü**: telefoni menüükäskude avamiseks.
- **Heli väljas**/**Heli sees**: saate telefoni mikrofoni välja lülitada nii, et teie vestluspartner teid ei kuule, või selle tagasi sisse lülitada.
- **Klahvid helitud**/**Klahvid heliga**: klahvitoonide välja- või sisselülitamiseks.

  ☑ Automaatvastajate ja arvutiseeritud telefonisüsteemidega suhtlemiseks peab olema aktiveeritud valik **Klahvid heliga**.

- **Saada DTMF**: kahetooniliste mitmesageduslike DTMF-toonide saatmine grupina. Kahetoonilisi mitmesageduslikke DTMF-toone kasutatakse toonvalimisega telefonides, need kõlavad numbriklahvidele vajutades. Sellest funktsioonist on kasu juhul, kui teil on tarvis sisestada parool või kontonumber mõnele automaatvastuvõtjale (nt pangateenuste puhul).
- **Telefoniraamat**: avab kontaktide loendi.
- **Lõpeta peatatud kõne**: lõpetab hetkel ooteloleva kõne.
- **Edastus**: suunab aktiivse kõne üle ootelolevale helistajale. See valik võimaldab kahel helistajal omavahel rääkida, aga teid lülitatakse kõnest välja.
- **Liitu**: konverentskõne häälestamine, lisades helistaja aktiivsesse kõnesse. Saate konverentskõnesse kaasata kuni viis inimest.
- **Vali üks**: mitme osalejaga vestluses ühe osaleja valimiseks. Seejärel saate valida järgmiste valikute seast:

  Privaat: privaatvestlus ühe valitud konverentskõne osalisega. Ülejäänud osalejad saavad omavahelist vestlust jätkata. Privaatvestluse lõpetamisel valige konverentskõne jätkamiseks **Liitu**.

  Eemaldatud: konverentskõnes osaleja eemaldamiseks.
- **Diktofon**: võimaldab telefonivestlust salvestada. Salvestusele pääsete juurde kaustast **Helid** menüüs **Minu failid**.

Menüüfunktsioonid

Kõigi menüüvalikute loend

Kõnelogi *(Menüü 1)*

Selle menüü abil saate vaadata valitud, vastuvõetud või vastamata kõnesid ja kõnede kestust. Oma kõnede maksimumust saate vaadata juhul, kui teie SIM-kaart antud funktsiooni toetab.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ning valige **Kõnelogi**.

Viimased kontaktid *(Menüü 1.1)*

See menüüpunkt kuvab viimati valitud, vastatud ja vastamata kõned.

Kõnelogi avamine

1. Teisele kõne tüübile liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
2. Kõneloendi sirvimiseks vajutage [Üles] või [Alla].
3. Kõne andmete vaatamiseks vajutage [*i*] või numbri valimiseks vajutage [ ].

Kõnelogi valikute kasutamine

Vajutades kõne andmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Helista**: võimaldab numbrit redigeerida ja valida.
- **Lisa telefoniraamatusse**: salvestab numbri telefoniraamatusse.
- **Saada**: võimaldab saata valitud numbrile SMS- või MMS-sõnumi.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud kõnekirje või kõik kirjed.

Vastamata kõned *(Menüü 1.2)*

See menüüpunkt kuvab viimati saabunud vastamata kõned.

Valitud kõned *(Menüü 1.3)*

Kuvatakse viimased valitud kõned.

Vastatud kõned *(Menüü 1.4)*

Kuvatakse viimased vastuvõetud kõned.

Kustuta kõik *(Menüü 1.5)*

Kasutage seda menüüpunkti kõigi kirjete kustutamiseks kõigis kõnetüüpides.

1. Kustutatavate kõnetüüpide valimiseks vajutage [*i*].
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Kõnede kestus *(Menüü 1.6)*

See menüüpunkt kuvab valitud ja vastuvõetud kõnede kestuse. Tegelik aeg, mille eest teenusepakkuja teile arve esitab, võib sellest erineda.

- **Viimase kõne kestus**: näitab viimase kõne kestust.
- **Valitud kõned kokku**: näitab valitud kõnede kogukestust.
- **Vastatud kõned Kokku**: näitab vastuvõetud kõnede kogukestust.

Kõneloendurite lähtestamiseks vajutage <**Lähtesta**>. Selleks peate sisestama telefoni parooli.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 87

Kõne hind *(Menüü 1.7)*

See võrgufunktsioon kuvab kõnede maksumuse. See menüü on saadaval vaid teie SIM-kaardi toetusel. Võtke arvesse, et see funktsioon ei ole mõeldud arve asendamiseks.

- **Viimase kõne hind**: näitab viimase kõne maksumust.
- **Koguhind**: näitab kõigi teie kõnede kogumaksumust. Kui kogumaksumus ületab menüüpunktis **Määra max hind** sätestatud maksumuse ülemmäära, peate järgmise kõne tegemiseks arvesti lähtestama.
- **Max hind**: kontrollige maksimaalset piirmaksumust, mis on seadistatud valikuga **Määra max hind**.
- **Lähtesta loendurid**: lähtestab loendurid.
- **Määra max hind**: võimaldab määrata väljuvate kõnede maksimaalse maksumuse.
- **Hind/ühik**: võimaldab määrata ühiku hinna kõnede maksumuse arvutamiseks.

Telefoniraamat *(Menüü 2)*

Saate salvestada telefoninumbreid SIM-kaardile ja telefoni mällu. SIM-kaardi ja telefoni mälu on füüsiliselt eraldatud, kuid telefoniraamatus kasutatakse neid ühise andmebaasina.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Telefoniraamat**.

Kontaktiloend *(Menüü 2.1)*

Antud menüü abil saate telefoniraamatust kontakte otsida.

☑ Sellele menüüle pääsete kiiresti ligi, vajutades <**Kontaktid**> ooterežiimis.

Kontakti leidmine

1. Sisestage otsitava nime esimesed tähed.
2. Valige loendist nimi.
3. Liikuge soovitud numbrini ning vajutage helistamiseks [ ] või [ ], et muuta kontaktandmeid.

Kontakti leidmine ooterežiimis

Ooterežiimis saate otsida kontakte, kui sisestate tähthaaval kontakti nime. Telefon otsib kontaktide nimesid tähtede järgi, millega märgistatud klahve vajutate.

1. Ooterežiimis vajutage numbriklahve, millel on teie soovitud tähed.
2. Vajutage <**Valikud**> ning valige **Otsi õigekir ja järgi**.
   Telefon otsib Telefoniraamatust sobivaid kontakte ning kuvab tulemused.

Telefoniraamatu valikute kasutamine

Vajutades kontaktandmete vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: kontaktandmete muutmiseks.
- **Saada sõnum**: saatke valitud numbrile SMS- või MMS-sõnum või e-kiri valitud aadressile.
- **Kopeeri sihtkohta**: võimaldab kopeerida kontakti telefoni mällu või SIM-kaardile.
- **Saatmisviis**: kontakti saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: kustuta valitud kontakt.

Loo kontaktikirje *(Menüü 2.2)*

Selle menüü abil saate lisada telefoniraamatusse uue kirje.

Kontakti salvestamine telefoni mällu

1. Valige **Telefon**.
2. Muutke seadeid või sisestage teave kontakti kohta.
   - **Eesnimi**/**Perenimi**: saate määrata nime.
   - **Mobiil**/**Kodu**/**Kontor**/**Faks**/**Muu**: saate lisada numbri.
   - **E-post**: saate sisestada e-posti aadressi.
   - **Helistajatunnus**: saate määrata pildi või video, mis kuvatakse ekraanile, kui vastav isik teile helistab.
   - **Helin**: saate määrata helina, mis annab märku kindlalt numbrilt saabuvast kõnest.
   - **Rühm**: saate määrata helistajarühma numbri.
   - **Märkus**: saate lisada memo isiku kohta.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kontakti salvestamine SIM-kaardile

1. Valige **SIM**.
2. Sisestage teave kontakti kohta.
   - **Nimi**: saate määrata nime.
   - **Telefoninumber**: saate lisada numbri.
   - **Asukoht**: saate määrata mälupesa numbri.

   ☑ Helistaja ID pildi või video, helina tooni või rühma määramiseks peab kontakt olema salvestatud telefoni mällu.
3. Kontakti salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Rühm *(Menüü 2.3)*

Selle menüü abil saate oma kontaktid helistajarühmadesse rühmitada.

Helistajarühma loomine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo rühm**.
2. Sisestage rühma nimi.
3. Minge reale Helistaja ID ja valige pilt.
4. Valige helin ja määrake meloodia.
5. Rühma salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Helistajarühma liikmete lisamine

1. Valige rühm.
2. Vajutage <**Lisa**>.

3. Vajutage [*i*] et märgistada lisatavad kontaktid.
4. Vajutage <**Vali**>.

Helistajarühmade haldamine

Vajutades rühmaloendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: kuvab rühma kuuluvate liikmete loendi.
- **Loo rühm**: võimaldab lisada uue rühma.
- **Muuda**: võimaldab muuta rühma omadusi.
- **Saada sõnum**: võimaldab saata soovitud rühmaliikmetele SMS-i, MMS-i või e-kirja.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud rühma või kõik rühmad. Rühma kuulunud liikmed jäävad telefoniraamatusse alles.

Kiirvalimine *(Menüü 2.4)*

Selle menüü kaudu saate määrata kiirvalimisnumbri (2 kuni 9) kaheksale kõige sagedamini valitavale telefoninumbrile.

Kiirvalimisnumbrite määramine

1. Valige mälupesaks **2** kuni **9**. Klahv **1** on reserveeritud teie kõnepostiserverile.
2. Valige kontaktiloendist soovitud kontakt.
3. Valige number juhul, kui kontaktil on rohkem kui üks number.

Kiirvalimisnumbrite haldamine

Vajutades kiirvalikukuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: saate määrata numbri klahvile, mis ei ole veel kasutuses.
- **Vaata**: kontrollige kasutuses oleva klahvi nime ja numbrit.
- **Muuda**: saate juba kasutuses olevale klahvile uue numbri määrata.
- **Eemalda**: eemaldab klahvilt kiirvalimise seade.

Kiirvalimisnumbrite valimine

Ooterežiimis olles vajutage vastavat klahvi ja hoidke seda all.

Minu visiitkaart *(Menüü 2.5)*

Selle menüü abil saate luua visiitkaardi ja saata selle teistele isikutele.

Visiitkaardi salvestamine

Visiitkaardi loomise toiming sarnaneb numbri salvestamisele telefoni mällu. ▶ lk. 34

Visiitkaardivalikute kasutamine

Kui olete visiitkaardi salvestanud, vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: võimaldab visiitkaarti muuta.
- **Saatmisviis**: võimaldab visiitkaarti saata SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Nimekaardivahetus**: võimaldab vahetada teise isikuga visiitkaarte Bluetoothi vahendusel.
- **Kustuta**: võimaldab visiitkaardi kustutada.

Oma number *(Menüü 2.6)*

Antud funktsiooni abil saate kontrollida oma telefoninumbreid või määrata igale numbrile nime. Siin tehtavad muudatused ei mõjuta teie SIM-kaardile talletatud tegelikke abonemendinumbreid.

Haldus *(Menüü 2.7)*

Selle menüü abil saate hallata telefoniraamatus olevaid kontakte.

- **Uue kontaktikirje salvestuskoht**: saate valida vaikemälupesa oma kontaktide salvestamiseks. Kui valite **Küsi alati**, palub telefon teil telefoninumbri salvestamisel iga kord valida mälupesa.
- **Kopeeri kõik**: võimaldab kopeerida kõik SIM-kaardile talletatud nimed telefoni mällu või vastupidi.
- **Kustuta kõik**: võimaldab kustutada kõik kirjed telefoni mälust, SIM-kaardilt või mõlemalt.
- **Mälu olek**: võimaldab vaadata kontaktide arvu, mille olete telefoni mällu ja SIM-kaardile salvestanud.

Teenuse number *(Menüü 2.8)*

Selle menüü abil saate vaadata oma teenusepakkuja määratud SDN-numbrite loendit, sh hädaabi- ja teabepäringute numbreid. See menüü on saadaval juhul, kui teie SIM-kaart toetab SDN-i.

1. Leidke soovitud number ja vajutage <**Vaata**>.
2. Vajutage <**Vali**> või [ ].

Rakendused *(Menüü 3)*

Kasutage seda menüüd muusikafailide esitamiseks, Java-mängude mängimiseks või fotode redigeerimiseks. Samuti saate kasutada järgmisi mugavaid funktsioone, nagu diktofon, äratuskell, kalkulaator, teisendi, taimer ja stopper.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Rakendused**.

MP3-mängija *(Menüü 3.1)*

Selle menüü abil saate nautida muusikat. Kõigepealt, peate muusikafailid telefoni mällu salvestama.

Hea kvaliteediga muusika kuulamiseks saate kasutada lisaseadmena pakutavat Bluetoothi stereo-peakomplekti.

☑ Tavalised peakomplektid ja Bluetoothi mono-peakomplektid ei ühildu MP3-mängijaga.

Muusikafailide allalaadimine ja vastuvõtmine

Teie telefon toetab faile vormingus *.mp3, *.aac, ja *.m4a telefoni mälust.

Muusikafailide telefoni mällu salvestamiseks kasutage järgmisi meetodeid:

- Traadita side vahendusel veebist allalaadimine ▶ lk. 46
- Allalaadimine arvutist, kus töötab rakendus Samsung PC Studio ▶ Samsung PC Studio kasutusjuhend
- Vastuvõtt Bluetooth-ühenduse kaudu ▶ lk. 86

Allalaaditud või vastuvõetud failid talletatakse kausta **Muusika**. ▶ lk. 66

Esitusloendi loomine

1. Valige MP3-mängija kuval <**Valikud**> ja valige **Lisa esitusloendisse** → **Lisa kõik** või **Lisa failid**.
2. Valikut **Lisa failid** kasutamiseks, vajutage [*i*], et valida faile, mida soovite lisada ning seejärel vajutage <**Vali**>.
3. MP3-mängija kuvasse naasmiseks vajutage <**Tagasi**>.

Muusikafailide kuulamine

1. Vajutage MP3-mängija kuval olles <**Valikud**> ja valige **Esitusviis**.
2. Valige valjuhääldi kasutamiseks **Telefon**.

   Valige Bluetoothi peakomplekti kasutamiseks **Bluetooth-stereopeakomplekt** ning seejärel otsige ja ühendage peakomplekti.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
i	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile.
Üles	Avab esitusloendi.
Alla	Lõpetab esituse.
Helitugevus	Reguleerib heli valjust.
1	Lülitab sisse või välja kolmemõõtmelise 3D-heli.
2	Muudab taasesituse animatsiooni.
3	Muudab kordusrežiimi.
4	Muudab ekvalaiseri režiimi.
6	Lülitab juhuesitusrežiimi sisse või välja.
Kaamera	All hoides lukustab klahvid, et vältida esitust mõjutavaid juhuslikke vajutusi.

MP3-mängija valikute kasutamine

Vajutades MP3-mängija kuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esitusviis**/**Paus**: võimaldab esitust alustada või katkestada.
- **Kanna üle Bluetooth-stereopeakomplekti**/**Kanna üle telefoni**: võimaldab lülitada heliväljundi Bluetooth stereo-peakomplekti või tagasi telefoni valjuhääldile.
- **Ava**: võimaldab juurdepääsu aktiivse albumi esitusloendile või albumiloendile. Albumiloendis saate koostada mitu albumit.
- **Ava kaust Muusika**: juurdepääs kaustale **Muusika**.
- **Saatmisviis**: saadab faili e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Määra**: määrake fail helina tooniks või telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Eemalda esitusloendist**: võimaldab valitud failid esitusloendist eemaldada.

- **Seaded**: võimaldab muuta muusikafailide esituse vaikeseadeid.

  Kordusrežiim: saate valida kordusrežiimi.

  Juhuesitus: seab MP3-mängija esitama muusikat juhuslikus järjekorras.

  MP3 alistab muud helid: seab MP3-mängija jätkama esitust isegi sellest väljumisel.

  Ekvalaiser: saate valida ekvalaiseri seadistusi.

  3D-heli: kolmemõõtmelise 3D-heli sisse- või väljalülitamiseks.

  Visualiseerimine: taasesituse animatsiooni muutmine ning taustvalgustuse sisselülitatuse kestvuse valimine muusikafailide esituse ajal.

  Helitugevus: võimaldab valida helitugevuse taseme.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Esitusloendisse pääsemine

MP3-mängija kuval vajutage [Üles].

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Esitusviis**: võimaldab faili esitust telefoni valjuhääldi või Bluetoothi stereo-peakomplekti kaudu.
- **Lisa esitusloendisse**: lisab failid esitusloendisse.
- **Ava albumiloend**: albumiloendite avamiseks.
- **Teisalda**: valitud faili teisaldamiseks teise albumisse.
- **Kopeeri**: valitud faili kopeerimiseks teie albumisse.
- **Teisalda esitusloendisse**: võimaldab valitud faili esitusloendis meelepärasesse kohta paigutada.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Eemalda**: võimaldab valitud faili või kõik failid esitusloendist eemaldada.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Diktofon *(Menüü 3.2)*

Selle menüü abil saate salvestada häälmemosid. Häälmemo võib olla kuni ühe tunni pikkune.

Häälmemo salvestamine

1. Salvestamise alustamiseks vajutage [*i*].
2. Rääkige mikrofoni.
1. Salvestamise katkestamiseks või jätkamiseks vajutage [*i*].
   Salvestamise lõpetamiseks vajutage <**Stopp**> või [Alla]. Häälmemo salvestatakse automaatselt.
2. Häälmemo esitamiseks vajutage [*i*], järgmise memo salvestamiseks vajutage [Üles].

Häälmemo esitamine

1. Vajutage häälmemo kuval olles <**Valikud**> ja valige **Ava minu heliklipid**.
2. Valige häälmemo.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
i	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Liigub memos tagasi.
Paremale	Liigub memos edasi.
Helitugevus	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Salvestusrežiimi muutmine

Te saate diktofoni salvestusrežiimi muuta. Selle seadega on võimalik määrata maksimaalse salvestusaja. Enne memo salvestamist vajutage<**Valikud**> ja valige **Seaded** → salvestusrežiim:

- **MMS-sõnumi piirang**: häälmemo salvestamine MMS-sõnumile lisamiseks.
- **E-posti piirang**: häälmemo salvestamine e-kirjadele lisamiseks.
- **Maksimum 1 tund**: kuni ühe tunni pikkuse häälmemo salvestamine.

Pildiredaktor *(Menüü 3.3)*

Selle menüü kaudu saate fotosid töödelda mitmesuguste töötlusvalikute abil.

Efektide kasutamine

1. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Uus pilt** → **Ava** või **Pildista**.
2. Valige foto või pildistage uus.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Efektid** → efektide valik.
4. Vajutage <**Valmis**>.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
6. Sisestage uue faili nimi ja vajutage <**OK**>.

Teisendamine

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige valik **Teisenda** → tunnusetüüp:
   - **Muuda suurus**: foto suuruse muutmiseks
   - **Pööra**: pöörab fotot 90 kraadi.
   - **Pööra ümber**: loob fotost peegelpildi.
3. Vajutage <**Valmis**>.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
5. Sisestage uue faili nimi ja vajutage <**OK**>.

Kärpimine

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kärbi**.
3. Tõstke kärpimisraam soovitud pildi piirkonda.

   Raami suuruse muutmiseks vajutage <**Valikud**> ja valige **Muuda suurus**.
4. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Valmis**.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
6. Sisestage uue faili nimi ja vajutage <**OK**>.

Visuaalsete tunnuste lisamine

Saate fotosid raami, pildi või märgete lisamisega kaunistada.

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Sisesta** → tunnusetüüp.
3. Võimaldab sisestamiseks valida esemeid või sisestada teksti.

4. Reguleerige sisestatud objekti asetust ning vajutage <**Valmis**>.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
6. Sisestage uue faili nimi ja vajutage <**OK**>.

Templiefekt

Selle töötlusvaliku abil saate luua foto templikontuuri ning sulatada selle teise fotoga. Selle abil saate luua oma fotopostkaardi, pildistades endakirjutatud teksti ning sulatades selle fotoga.

1. Valige foto või pildistage uus.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Ühendamistempel**. Taustpilt kuvatakse pildi kasti, mis paikneb kõrval.
3. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa pilt**.
4. Lisage pilt valiku hulgast või pildistage uus. Lisatud pilt kuvatakse pildi kasti, mis paikneb kõrval. See ongi tempel.
5. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Ühenda**. Tempelfoto lisatakse kontuurina taustpildile.
6. Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse templi töötlemise valikutesse:
   - **Muuda suurus**: saate muuta templi suurust.
   - **Teisalda**: saate muuta templi asetust.
   - **Pööra**: saate templit pöörata.
   - **Templi värv**: saate muuta templi värvi.
   - **Vari sees**: saate lisada templile varju.
7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Valmis**.
8. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Salvesta nimega**.
9. Sisestage uue faili nimi ja vajutage <**OK**>.

Java-maailm *(Menüü 3.4)*

Selle menüü abil pääsete juurde telefoniga kaasas olnud või hiljem alla laaditud Java-mängudele.

Standardsesse mängu sisenemine

1. Valige **Minu mängud** → mäng.
2. Vajadusel vajutage [*i*].

Java-rakenduste valikute kasutamine

Vajutades rakenduste loendi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Start**: käivitab valitud rakenduse.

- **Teisalda**: teisaldab rakenduse teise kausta.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud rakendused või kõik rakendused, v.a telefoniga kaasas olnud mängud.
- **Kaitse**: võimaldab rakendust lukustada, et kaitsta seda kustutamise eest, või rakendust avada.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu rakenduse atribuutidele.
- **Load**: võimaldab seada nõusoleku seaded teenustele, mis hõlmavad endas lisakulutusi, näiteks nagu juurdepääs võrgule ja SMS-id.
- **Värskendus**: võimaldab vahetada rakendusi uusimate versioonide vastu.
- **Saada teave SMS-iga**: saate saata SMS-iga URL-e sisaldavaid rakendusi.
- **Mälu olek**: võimaldab ligipääsu rakenduste mäluteabele.
- **Seaded**: võimaldab võrguühendust vajavate rakenduste ühenduse profiili valimist. Samuti on võimalik profiili koostada või redigeerida. ▶ lk. 88

Kellaaeg maailmas *(Menüü 3.5)*

Selle menüü abil saate määrata kohaliku ajavööndi ning vaadata, kui palju on kell mujal maailmas.

Maailma kellaaja vaatamine

1. Maailmakaardil olles vajutage [Alla].
2. Soovitud linna leidmiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale]. Ajajoone liikumisele vastavalt kuvatakse kohalik kellaaeg ja kuupäev.
3. Linna salvestamiseks kohaliku ajavööndina vajutage [*i*].

Suveaja rakendamine

1. Vajutage maailmakaardil <**Valikud**> ja valige **Rakenda suveaeg**.
2. Soovitud ajavööndite valimiseks vajutage [*i*].
3. Vajutage <**Salvesta**>.

Äratus *(Menüü 3.6)*

Selle menüü abil saate sisestada meeldetuletusalarme. Tavalise alarmi alarmitüüp vastab kõne alarmitüübile. Telefoni heliseaded ei mõjuta äratuse alarmi.

Alarmi seadistamine

1. Valige alarmitüüp.
2. Seadistage kõik alarmivalikud:

- **Alarm**: aktiveerige alarm.
- **Alarmi aeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
- **EL/PL**: Valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
- **Korda**: valige kordus.
- **Alarmi toon**: valige alarmi toon.

3. Vajutage <**Salvesta**>.

Alarmi peatamine

- Vajutage mitte äratuskella alarmi puhul suvalisele klahvile.
- Äratuse alarmi puhul vajutage <**Kinnita**> või [*i*].
  Vajutage suvalisele klahvile, välja arvatud <**Kinnita**> ja [*i*], et alarm kõlaks 5 minuti pärast uuesti. Nii saate toimida kuni viis korda.

Alarmi deaktiveerimine

1. Valige alarm, mida soovite deaktiveerida.
2. Valige **Väljas** realt **Alarm** ja vajutage <**Salvesta**>.

Alarmi helisema seadmine väljalülitatud telefoni korral

Alarmikuval olles valige **Automaattoide** → **Sees**.

Kui telefon on alarmi ajal välja lülitatud, lülitub ta sisse ning kostab alarm.

Kalkulaator *(Menüü 3.7)*

Selle menüü abil saate teha põhilisi aritmeetilisi arvutusi, nagu liitmine, lahutamine, korrutamine ja jagamine.

1. Sisestage esimene arv.
   - Kümnendkoha koma või sulgude sisestamiseks vajutage <**.()**>.
   - Kursori liigutamiseks vajutage [*] või [#].
2. Soovitud matemaatilise tehte valimiseks vajutage sirvimisklahve.
3. Sisestage teine arv.
4. Vastuse vaatamiseks vajutage [*i*].
5. Arvutuse jätkamiseks korrake toiminguid alates teisest juhisest.

Teisendi *(Menüü 3.8)*

Selle menüü abil saate teisendada üldtuntud vääringuid, nagu valuuta ja temperatuur.

1. Valige teisendi.
2. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige teisendatav ühik ja vajutage [Alla].
3. Sisestage teisendatav väärtus ja vajutage [Alla].
   - Kümnendkoha koma sisestamiseks vajutage [*].
   - Temperatuuri vahetamiseks üle nulli (+) või alla nulli (-) vajutage [#].
4. Vajutades [Vasakule] või [Paremale] valige ühik, milleks soovite sisestatud väärtust teisendada.

   Kuvatakse sisestatud väärtusega ekvivalentne väärtus uutes ühikutes.

☑ Valuutateisendi puhul saate valuutakursse vaadata ja määrata, vajutades <**Vt suhet**>.

Taimer *(Menüü 3.9)*

Selles menüüs saate seada ajaperioodi, mida telefon hakkab tagasi loendama. Kui määratud aeg saab läbi, annab telefon sellest alarmiga märku.

Taimeri käivitamine

1. Vajutage <**Määra**>.
2. Valige soovitud ajaperiood, mida hakatakse tagasi loendama ja vajutage <**OK**>.
3. Loenduri käivitamiseks vajutage [i].

Taimeri peatamine

- Kui taimer heliseb, vajutage alarmi lõpetamiseks suvalist klahvi.
- Taimeri peatamiseks enne määratud aega vajutage taimerikuval [i].

Stopper *(Menüü 3.10)*

Selle menüü abil saate mõõta kulunud aega. Maksimaalne mõõdetav aeg on 10 tundi.

1. Stopperi käivitamiseks vajutage [i].
2. Vaheaja kontrollimiseks vajutage [i]. Seda toimingut saate korrata kokku 3 vaheaja jaoks.

Võtmehaldus *(Menüü 3.11)*

Kasutage seda menüüd, et hallata DRM-süsteemi (Digital Rights Management) piirangutega meediumisisu aktiveerimiseks omandatud litsentsivõtmeid.

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: avab vastava meediumi sisu.
- **Kustuta**: kustutab valitud litsentsivõtme või kõik litsentsivõtmed.
- **Ava kaust Minu üksused**: vastava failikausta avamiseks.
- **Üksikasjad**: litsentsivõtme atribuutide vaatamiseks.

SIM AT *(Menüü 3.12)*

See menüü on saadaval, kui teie SIM AT-kaart toetab SIM-AT rakenduste komplektmenüüd ning võimaldab kasutada lisateenuseid, nagu uudised, ilmateade, spordiuudised, meelelahutus ja asukohaotsingu teenused. Saadaolevate teenuste valik sõltub teie teenusepakkuja valikust. Lisateavet vaadake oma SIM-kaardi juhendist või kontakteeruge oma teenusepakkujaga.

Brauser *(Menüü 4)*

Traadita rakendusprotokolli (WAP) brauser teie telefonis võimaldab juurdepääsu traadita võrguühendusele. Traadita veebi abil pääsete ligi värskele informatsioonile ning erinevatele meediumivahenditele, nagu mängud, taustpildid, helina toonid ning muusikafailid.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Brauser**.

Kodu *(Menüü 4.1)*

Selle menüü abil saate telefoni võrku ühendada ning laadida traadita veebiteenuse pakkuja kodulehe. Võite ka vajutada ooterežiimis klahvi [*i*].

Veebis liikumine

Kui soovite	Vajutage
sirvida brauseri elemente	[Üles] või [Alla].
valida brauseri elementi	[*i*], või <**Valikud**> ja valige **Ava**.
naasta eelmisele lehele	<**Tagasi**>, või <**Valikud**> ja valige **Ava** → **Tagasi**.
liikuda järgmisele lehele.	<**Valikud**> ja valige **Ava** → **Edasta**.

Lehevalikute kasutamine

Vajutades suvalisel veebilehel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: seotud veebilehele pääsemiseks.
- **Ava avaleht**: naaseb avalehele.
- **Ostuvõtmed**: saadab soovi DRM-failile litsentsivõtme ostmiseks. Valik on kättesaadav üksnes juhul, kui sisenete brauserisse DRM-faili sisaldavast sõnumist.
- **Sisesta URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.
- **Ava**: võimaldab ajaloos liikuda edasi ja tagasi.
- **Värskenda**: laeb uuesti käesoleva lehekülje uuendatud teabega.
- **Järjehoidjad**: saate käesoleva lehekülje lisada järjehoidjaks või avada järjehoidjate loendi.
- **Saada URL**: võimaldab valitud lehekülje URL-i saata SMS-i või e-kirjaga.
- **SmartFit-vaade/Töölauavaade**: saate muuta brauseri kuvamisrežiimi.
- **Salvesta**: saate salvestada valitud pildi või lehekülje.
- **Leheteave**: juurdepääs lehe atribuutidele.
- **Brauseri valikud**: saate muuta brauseri erinevaid seadeid.

  Vahemälu: saate muuta vahemälu režiimi või selle tühjendada. Vahemälu on ajutine mälu, mis säilitab viimati kasutatud veebileheküljed.

Küpsised: saate muuta küpsise vastuvõturežiimi või küpsiseid kustutada. Küpsised on personaalsete andmete kogumid, mis saadetakse Interneti kasutamise ajal veebiserverisse.

Eelistused: võimaldab muuta brauseri kuva- ja heliseadeid.

Sertifikaadid: juurdepääs serditeabele.

Brauserist: võimaldab ligipääsu brauseri versiooni ja autoriõiguste teabele.

Brauserist väljumine

Vajutage [ ] et katkestada Interneti-ühendus ja väljuda brauserist.

Sisestage URL *(Menüü 4.2)*

Kasutage seda menüüd, et käsitsi sisestada URL-aadress ja avada kaasnev veebileht.

Te saate sisestatud URL-i lisada järjehoidjate loendisse, valides **Lisa järjehoidja**.

Järjehoidjad *(Menüü 4.3)*

Selle menüü abil saate salvestada URL-aadressid veebilehtede kiireks valimiseks.

Järjehoidja lisamine

1. Vajutage <**Lisa**>. Kui järjehoidja on juba eelnevalt salvestatud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa järjehoidja**.
2. Sisestage järjehoidjale nimi ja vajutage [Alla].
3. Sisestage URL-aadress ja vajutage <**Salvesta**>.

Lemmikveebilehe avamine

Järjehoidja elemendi valimine käivitab veebibrauseri ja avab vastava veebilehe.

Järjehoidja valikute kasutamine

Vajutades järjehoidjakuval <**Valikud**>, pääsete järgmistesse funktsioonidesse:

- **Ava**: võimaldab ligipääsu lemmikveebilehele.
- **Ava avaleht**: võimaldab ligipääsu kodulehekülje.
- **Sisesta URL**: võimaldab URL-aadressi käsitsi sisestada.

- **Muuda järjehoidjat**: võimaldab muuta järjehoidja pealkirja ja URL-aadressi.
- **Lisa järjehoidja**: võimaldab lisada uue järjehoidja.
- **Saada URL**: võimaldab järjehoidja URL-aadressi saata SMS-i või e-kirjaga.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud järjehoidja või kõik järjehoidjad.

Salvestatud lehed *(Menüü 4.4)*

Saate avada võrgus salvestatud lehtede loendi.

Lehel oleva lingi valimisel loob telefon Interneti-ühenduse, et avada vastav veebileht.

Ajalugu *(Menüü 4.5)*

Juurdepääs hiljuti vaadatud lehtede loendile.

Veebilehe avamiseks valige loendist vastav URL-aadress.

Tühjenda vahemälu *(Menüü 4.6)*

Selle menüü abil saate tühjendada vahemällu salvestatud teavet, mis on ajutine mälu, kus säilitatakse viimati avatud veebilehti.

Brauseri seaded *(Menüü 4.7)*

Kasutage seda menüüd valimaks ühenduse profiil, mida kasutatakse traadita Interneti-ühendusel. Samuti on võimalik profiili loomine või redigeerimine. ▶ lk. 88

Voogesituse seaded *(Menüü 4.8)*

Kasutage seda menüüd, et valida ühenduse profiil, mida kasutatakse teie teenusepakkuja voogedastusel. Käesolevat menüüd võidakse sõltuvalt teie teenusepakkujast mitte kuvada. Samuti on võimalik profiili loomine või redigeerimine. ▶ lk. 88

Sõnumid *(Menüü 5)*

Menüü **Sõnumid** abil saate saata ja vastu võtta tekst- ja multimeediumsõnumeid ning e-kirju. Te pääsete ka kommertsteadete ja kärjeteadete juurde.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Sõnumid**.

Loo sõnum *(Menüü 5.1)*

Kasutage seda menüüd, et sõnumeid koostada ning saata.

Tekstsõnum *(Menüü 5.1.1)*

Lühisõnumiteenus (SMS) võimaldab teil saata ja vastu võtta tekstsõnumeid, mis võivad sisaldada lihtsaid ning animeeritud pilte ja meloodiaid.

SMS-sõnumi loomine ja saatmine.

1. Sisestage sõnum ning vajutage [i].

   ☑ • Tekstsõnumis lubatud maksimaalne sümbolite arv võib teenusepakkujate puhul erineda. Kui teie sõnum ületab maksimaalse sümbolite arvu, tükeldatakse see telefoni poolt.
   • Vajutades <**Valikud**> saate kasutada erinevaid valikuid. ▶ järgmine osa

2. Sisestage sihtnumber.

   Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.

3. Sõnumi saatmiseks vajutage [i].

Valikute kasutamine SMS-sõnumi loomise ajal

Vajutades sõnumi loomise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta ja saada**: Salvestage sõnum kausta **Saadetud** ja seejärel saate seda saata.
- **Ainult saada**: saate saata sõnumi.
- **Sisesta**: võimaldab lisada malli, telefoniraamatu kirje või lemmiku.
- **Lisa pilt**/**Lisa animatsioon**/**Lisa meloodia**: saate sõnumile lisada lihtpildi, animatsiooniga pildi või helina.
- **Manusta**: saate manustada andmevormingus visiitkaardi või kalendrikuupäeva.
- **Salvestuskoht**: võimaldab sõnumi teise kausta salvestada.
- **Sisestuskeel**: võimaldab muuta T9-sisestusrežiimis kasutatavat keelt.
- **Teksti laad**: võimaldab muuta teksti atribuute.
- **Sisestusviis**: võimaldab vahetada tekstisisestusrežiimi.

MMS-sõnum *(Menüü 5.1.2)*

Multimeediumsõnumite teenuse (MMS) abil saab ühest telefonist teise või telefonist e-posti aadressile toimetada sõnumeid, mis sisaldavad nii teksti, pilte kui ka heli- ja videoklippe.

MMS-sõnumi loomine ja saatmine.

1. Valige rida **Teema**.

   Te võite kasutada erinevaid valikuid vajutades <**Valikud**> igal väljal. ▶ järgmine osa

2. Sisestage sõnumi teema ja vajutage [*i*].
3. Valige rida **Pilt ja video**.
4. Valige **Lisa pilt** või **Lisa video** ning lisage pilt või videoklipp.

   - Sõnumi maksimaalne lubatud maht võib erineda, sõltuvalt teie teenusepakkujast.
   - Faili tüübist või digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) sõltuvalt ei saa kõiki faile edasi saata.

5. Valige rida **Heli**.
6. Valige **Lisa heli** ja lisage heliklipp.
7. Valige rida **Sõnum**.
8. Sisestage sõnumi tekst ja vajutage [*i*].
9. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
10. Sisestage telefoninumber või e-posti aadress-

    Sõnumi saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressiväljad.
11. Sõnumi saatmiseks vajutage [*i*].

Valikute kasutamine MMS-sõnumi loomise ajal

Vajutades sõnumi loomise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: võimaldab lisada sõnumi teema või teksti.
- **Lisa pilt**/**Lisa video**/**Lisa heli**: võimaldab lisada pilti, video- või heliklippi.
- **Muuda pilt**/**Muuda video**/**Muuda heli**: võimaldab asendada lisatud üksust.
- **Muuda**: saate kustutada teema või teksti.
- **Eelvaade**: vaadake sõnumit kujul, nagu see kuvatakse adressaadi telefonis.
- **Vaata**: võimaldab avada valitud manuse.

- **Saada**: võimaldab saata sõnumi.
- **Salvestuskoht**: võimaldab sõnumi teise kausta salvestada.
- **Lisa leht**: võimaldab lisada lehekülgi. Eri lehtedele liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- **Kustuta leht**: võimaldab lehekülje kustutada.
- **Redigeeri lehte**: võimaldab muuta lehekuva kestust või liigutada lehte teiste lehtede seas edasi.
- **Manusta**: võimaldab manustada telefoniraamatu kirje nimekaardi või kalendrikuupäeva andmevormingus või dokumendifailina, mis on salvestatud **Muud failid** kausta.
- **Eemalda teema**/**Eemalda sõnum**/**Eemalda meediumid**/**Eemalda heli**/**Eemalda**: saate lisatud üksuse eemaldada.

E-post *(Menüü 5.1.3)*

Te saate luua ja saata teksti, heliklippe ja pilte sisaldavaid e-kirju.

E-kirja loomine ja saatmine

1. Valige rida **Teema**.

   ☑ Te võite kasutada erinevaid valikuid vajutades <**Valikud**> igal väljal. ▶ järgmine osa

2. Sisestage oma e-kirja teema ja vajutage [ℹ].
3. Valige rida **Sõnum**.
4. Sisestage e-kirja tekst ja vajutage [ℹ].
5. Valige **Faili lisatud**.
6. Võimaldab manustada telefoniraamatu kirjeid visiitkaartidena või kalendrikuupäeva, või dokumendi faile, mida hoitakse kataloogis **Muud failid**.

   ☑ Faili tüübist või digitaalsest õiguste haldamise süsteemist (DRM) sõltuvalt ei saa kõiki faile edasi saata.

7. Kui olete lõpetanud, vajutage <**Valikud**> ning valige **Saada**.
8. Sisestage e-posti aadress.

   E-kirja saatmiseks mitmele saajale täitke ülejäänud aadressi väljad.

9. E-kirja saatmiseks vajutage [ℹ].

Valikute kasutamine e-kirja loomise ajal

Vajutades e-kirja loomise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Lisa**: võimaldab lisada oma e-kirja teema või teksti.
- **Muuda**: saate kustutada teema või teksti.

- **Lisa pilt**/**Lisa video**/**Lisa heli**/**Lisa muusika**: telefoni mällu salvestatud meediumifailide manustamiseks.
- **Lisa muud failid**: lisab dokumendifailid, mis on salvestatud kaustas **Muud failid**.
- **Saada**: saadab e-kirja.
- **Salvestuskoht**: e-kirja teise kausta salvestamiseks.
- **Manusta**: võimaldab manustada telefoniraamatu kirjed visiitkaardi või kalendrikuupäeva andmevormingus.
- **Eemalda teema**/**Eemalda sõnum**: saate kustutada teema või teksti.
- **Eemalda manus**: võimaldab kustutada valitud manuse.
- **Eemalda kõik manused**: kustutab kõik manused.

Minu sõnumid *(Menüü 5.2)*

Kasutage seda menüüd oma saadud, saadetud ning saatmata sõnumite vaatamiseks.

Sisendkaust *(Menüü 5.2.1)*

Siia kausta salvestatakse kõik vastuvõetud sõnumid, v.a e-kirjad.

Sõnumi vaatamine

Sõnumi loendisse võivad ilmuda järgmised ikoonid, mis näitavad sõnumi tüüpi:

- SMS
- MMS
- MMS-märguanne
  (: Laaditakse, : Laadimine nurjus)
- Kõnepost
- Kommertsteade veebiserverist või Seadistussõnum, mis sisaldab teenusepakkuja võrguparameetreid
- Kärjeteade teie teenusepakkujalt
- Teie saadetud sõnumite saateraport

- Sõltuvalt digitaalsest autorikaitsesüsteemist DRM (Digital Rights Management) võivad veebisisu sisaldavad failid jääda edasi saatmata.
- Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon **!** tähendab, et sõnum on tähtis. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

Sõnumivalikute kasutamine

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

SMS-sõnumid

- **Vasta**: võimaldab saatjale SMS-i või MMS-iga vastata.
- **Edasta**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Teisalda telefoni**/**Teisalda SIM-kaardile**: võimaldab sõnumeid SIM-kaardi ja telefoni mälu vahel edasi/tagasi tõsta.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Lõika meedium**: võimaldab salvestada meediumisisu sõnumist teie telefoni mällu.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest. Te saate kaitsta ainult telefoni mällu talletatud sõnumeid.
- **Lisa blokeeritute loendisse**: võimaldab saatja sõnumitest keeldumiseks lisada saatja numbri blokeerimisloendisse.

MMS-sõnumid

- **Too**: taastab MMS-sõnumi MMS-serverist.
- **Vasta Tekstsõnumiga**: võimaldab saatjale SMS-iga vastata.
- **Vasta MMS-sõnumiga**: võimaldab saatjale MMS-iga vastata.
- **Edasta**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Lõika meedium**: võimaldab salvestada meediumisisu sõnumist teie telefoni mällu.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

Seadistussõnumid

- **Installi** võimaldab rakendada sõnumis määratletud seadistust teie telefonile.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

Kommertsteated

- **Ava URL**: võimaldab minna sõnumis määratletud URL-ile.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.

Kärjeteated

- **Salvesta**: salvestab sõnumi telefoni mällu.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

Saateraportid

- **Lõika aadress**: võimaldab raportist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: kustuta raport.
- **Kaitse**: kaitseb raportit kustutamise eest.

Mustandid *(Menüü 5.2.2)*

Siia kausta talletatakse sõnumid, mis te olete hilisemaks saatmiseks salvestanud.

Kui valite ühe sõnumi, avaneb see avaneb redigeerimismenüüs ning saate sõnumit redigeerida ja saata.

Väljundkaust *(Menüü 5.2.3)*

Sellesse kausta talletatakse sõnumid, mida telefon üritab saata või mille saatmine nurjus.

Sõnumi oleku näitamiseks on saadaval järgmised ikoonid:

- Saatmisel
- Saatmine nurjus

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada uuesti**: võimaldab korrata sõnumi saatmist.
- **Edasta**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.

- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

Saadetud *(Menüü 5.2.4)*

Sellesse kausta talletatakse teie poolt saadetud sõnumid.

Vajutades sõnumi vaatamise ajal <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Saada**: võimaldab saata MMS-sõnumi.
- **Edasta**: võimaldab saata sõnumi kellelegi teisele edasi.
- **Lõika aadress**: võimaldab sõnumist välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Kustuta**: võimaldab sõnumi kustutada.
- **Kaitse**: kaitseb sõnumit kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu sõnumi atribuutidele.

E-posti sisendkaust *(Menüü 5.2.5)*

Sellesse kausta talletatakse vastu võetud e-kirjad.

E-kirja vaatamine

1. Valige e-posti konto.
2. Vajutage <**Jah**>, kui ilmub **Vaata uut e-posti** või vajutage <**Valikud**> ning valige **Vaata uut e-posti**. Telefon kontrollib e-posti serverit ja laeb uued e-kirjad alla.

   E-kirja oleku näitamiseks võivad loendisse ilmuda järgmised ikoonid:

   - Laetud serverist
   - Laadimisel
   - Laadimine nurjus

☑ Sõnumi kõrvale kuvatud ikoon **!** tähendab, et see sõnum on tähtis. Hall sõnumitähis tähistab vähetähtsat sõnumit.

3. Valige e-kiri või selle päis.
4. Vajutage [Vasakule] või [Paremale], et vaadata e-kirja teisi lehti.
5. Vajutage [*] või [#], et näha järgmist või eelmist teisi lehti.

E-kirja valikute kasutamine

Kui vajutate e-kirja või päise vaatamise ajal <**Valikud**> pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Too**: laeb e-kirja sisu e-posti serverist alla.
- **Vasta**: saate saatjale või kõigile saajatele vastuse saata.

- **Edasta**: võimaldab e-kirja kellelegi teisele edasi saata.
- **Kustuta**: kustutab e-kirja.
- **Lisa filtreerimisloendisse**: lisab saatja e-posti aadressi või teema blokeerimisloendisse antud aadressilt saadetud või teemat sisaldavad e-kirjad.
- **Lõika aadress**: võimaldab e-kirjast välja noppida URL-e, e-posti aadresse või telefoninumbreid.
- **Manused**: võimaldab e-kirjale manustatud faile telefoni mällu salvestada.
- **Kaitse**: kaitseb e-kirja kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab ligipääsu e-posti atribuutidele.

Minu kaustad *(Menüü 5.2.6)*

Selle menüü abil saate luua uusi kaustu ning hallata oma sõnumeid.

Kausta loomine

1. Vajutage <**Jah**>.
2. Sisestage kausta nimi ja vajutage <**OK**>.

Kaustavalikute kasutamine

Vajutades kaustaloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Ava**: avab valitud kausta.
- **Loo kaust**: lisab uue kausta.
- **Nimeta kaust ümber**: võimaldab muuta kausta nime.
- **Kustuta**: kustutab valitud kausta.

Mallid *(Menüü 5.3)*

Selle menüü abil saate teha malle sagelikasutatavate sõnumite ja manuste jaoks.

Tekstimallid *(Menüü 5.3.1)*

Saate moodustada SMS-malle sagelikasutatavate lausetega, nii et SMS-sõnumi koostamisel saate neid taastada ja sisestada.

Malli loomine

1. Valige tühi asukoht.
2. Sisestage sõnum ja vajutage <**OK**>.

Mallivalikute kasutamine

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab muuta valitud malli.

- **Saada sõnum**: võimaldab luua ja saata uue sõnumi, kasutades valitud malli.
- **Kustuta**: võimaldab valitud malli kustutada.
- **Lisa uus**: võimaldab lisada uue malli.

MMS-sõnumi mallid *(Menüü 5.3.2)*

Te saate MMS-i koostamisel kasutada standard või salvestatud MMS-malle.

Vajutades malliloendis <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Vaata**: avab valitud malli.
- **Muuda**: võimaldab malli muuta.
- **Saada sõnum**: võimaldab valitud malli saata MMS-iga.
- **Kustuta**: võimaldab kustutada valitud mallid või kõik mallid, v.a manusmallid.

Kustuta kõik *(Menüü 5.4)*

Kasutage seda menüüd kõigi sõnumite kustutamiseks korraga kõigis sõnumikaustades.

1. Kustutatavate sõnumikaustade märgistamiseks vajutage [*i*].

   Vajutades klahvi kaks korda avanevad sõnumitüübid, mis võimaldavad määrata kustutamisele kuuluvaid sõnumeid.
2. Vajutage <**Kustuta**>.
3. Vajutage [*i*], et valida märkeruut,et kustutada kaitstud sõnumeid, ja seejärel vajutage <**Jah**>.
4. Kustutamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.

Seaded *(Menüü 5.5)*

Selle menüü abil saate seadistada erinevaid valikuid sõnumiteenuse kasutamiseks.

Tekstsõnumid *(Menüü 5.5.1)*

Võimaldab teil SMS-seadeid muuta.

- **Saatmisvalikud**: võimaldab seadistada SMS-sõnumi saatmisvalikud:

  Vastuse tee: saatke koos oma sõnumitega lugemisteatis.

Saatmisaruanne: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

Edastusviisi valik: võimaldab teil olenevalt võrgust valida, kas **GSM** või **GPRS eelistatud** on eelistatud.

- **Vastuvõtuvalikud**: aktiveerib vastuvõetud SMS-sõnumite kuvamiseks 3D erk vaade. Telefon muudab sõnumi teksti 3D graafikasse ning kuvab selle 3D vaate režiimis. Antud võimalust saab kasutada üksnes siis, kui sõnum on ühel lehel.
- **Blokeeritute loend**: salvestage telefoninumbrid, millelt soovite sõnumeid tõrjuda.
- **Praegune profiil**: võimaldab SMS-seadete profiili kontrollida ja valida.
- **Profiili seaded**: võimaldab määrata valitud profiili atribuute:

  Teenusekeskus: võimaldab salvestada või muuta teie SMS-serveri numbrit.

  Vaikesihtkoht: võimaldab sisestada vaikesihtkoha. See sisestatakse vastuvõtjaloendis automaatselt.

  Vaiketüüp: võimaldab määrata vaikesõnumi tüübi. Võrk saab sõnumid teisendada valitud vormingusse.

  Vaikekehtivus: võimaldab määrata ajavahemiku, mille jooksul teie sõnumeid SMS-serveris säilitatakse.

  Seade nimi: sisestage profiili nimi.

MMS-sõnumid *(Menüü 5.5.2)*

Võimaldab teil MMS-seadeid seadistada.

- **Saatmisvalikud**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite saatmisvalikud:

  Kohaletoimetamisteatis: seadke võrk teile teie sõnumi kättetoimetamisest märku andma.

  Peida aadress: võimaldab varjata teie aadressi saaja telefonis.

  Lugemisteatis: saatke koos oma sõnumitega lugemisteatis.

  Prioriteet: võimaldab määrata sõnumite tähtsustaset.

  Aegumiskuupäev: võimaldab määrata aja, mille jooksul sõnumeid MMS-serveris säilitatakse.

  Kohale toimetamise aeg: võimaldab määrata viivitusaja, mille järel sõnumid saadetakse.

  Väljamineva sõnumi suurus: määrab manustatud üksustele sõnumi jaoks lubatud piirsuuruse.

- **Toomisvalikud**: võimaldab seadistada MMS-sõnumite vastuvõtuvalikud:

  Keeldu tundmatutest saatjatest: keeldub tundmatutelt saatjatelt tulevatest sõnumitest.

  Luba reklaamid: lubab vastu võtta reklaamsõnumeid.

  Luba teave: lubab vastu võtta teabesõnumeid.

  Luba teatised: võimaldab võrku seadistada nii, et see saadaks teile saatnud inimesele sõnumi kättesaamise kohta raporti.

  Vastuvõtt koduvõrgus: saate määrata, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute koduvõrgu teeninduspiirkonnas.

  Vastuvõtt välismaal: saate seada, kas telefon laeb uued sõnumid serverist alla automaatselt, kui asute rändlusel teises võrgus.

  Kodu- või välisvõrgu vastuvõtul on järgmised valikud:

  - **Käsitsi**: telefon kuvab märguande. Peate sõnumid valikut **Too** kasutades käsitsi alla laadima.
  - **Automaatne**: telefon laeb uued sõnumid automaatselt serverist alla.
  - **Keeldu**: telefon keeldub kõigist sõnumeist.

- **MMS-sõnumite profiilid**: võimaldab valida MMS-sõnumite jaoks kasutatavat ühendusprofiili. Samuti on võimalik profiili koostada või redigeerida. ▶ lk. 88

E-post *(Menüü 5.5.3)*

Saate e-posti seadeid seadistada.

☑ Te ei saa e-posti profiili ja konto seadeid e-kirja saatmise või vastuvõtmise ajal muuta.

- **Saatmisvalikud**: seadistage e-kirjade saatmiseks järgmised valikud:

  Saada endale koopia: saatke enda e-kirjadest koopia oma enda e-posti aadressile.

  Saada kohaletoimetamisteatis: võimaldab seada võrgu teile e-kirjade kättetoimetamisest teada andma.

  Saada lugemisteatis: saatke koos oma e-kirjadega lugemisteatis.

  Vasta-kellele aadress: määrake saajatelt lugemisteatiste saamise e-posti aadress.

  Prioriteet: võimaldab oma e-kirjadele tähtsustaseme valida.

Lisa allkiri: manustage oma e-kirjadele nimi, telefoninumber, lihtmemo või märkrida.

Redigeeri nime: saate oma allkirjas nime muuta.

Muuda number: võimaldab allkirjas telefoninumbrit muuta.

Redigeeri teade: saate muuta allkirja märkrida.

- **Vastuvõtuvalikud**: seadistage e-kirjade vastuvõtmiseks järgmised valikud:

  Kontrollimise vaheaeg: saate valida, kui tihti telefon kontrollib e-posti serverit uute sissetulevate e-kirjade suhtes. Valides **Ära teavita**, kasutage valikut **Vaata uut e-posti**, et uusi e-kirju-käsitsi vastu võtta.

  Loe vastust: määrab, kas telefon saadab või ei saada saabuva e-kirja lugemisteatise taotluse. Kui valite **Vastuse meelespea**, tuletab telefon teile meelde, et te saadaksite lugemisteatise.

  Keeldu kui suurem kui: saate määrata saabuvatele e-kirjadele mahupiirangu. Teie telefon keeldub e-kirjadest, mis ületavad määratud mahu.

  Alla laadimise meetod: võimaldab teil valida, kas telefon laeb alla ainult e-kirjade päised või nii päised kui ka sisu.

  Jäta sõnumitest koopia serverisse: jätab pärast e-kirjade telefoni toomist e-posti serverisse koopia.

- **Blokeeritute loend**: täpsustage e-posti aadress või teema, mida soovite hüljata.

- **E-posti kontod**: e-posti konto seadistamiseks ja kasutatava konto valimiseks.

  Praegune konto: kontrollib või valib konto.

  Kontoseaded: saate seadistada e-posti kontosid, mis kasutavad erinevaid e-posti serverid. Määrake iga konto jaoks järgmised valikud:

  - **Konto nimi**: sisestage valitud kontole nimi.
  - **Kasutajanimi**: sisestage kasutajanimi.
  - **E-posti aadress**: sisestage oma e-posti aadress.
  - **SMTP server**: sisestage väljuvate e-kirjade e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi-.
  - **SMTP port**: sisestage SMTP-pordi number.
  - **Ühenda POP3 serveriga esimesena/Looge esmalt ühendus IMAP4 serveriga**: e-kirjade saatmiseks ühendage enne SMTP-serveri ühendamist POP3- või IMAP-server.

- **Protokollitüüp**: valige saabuvate kirjade serveri protokoll. Ülejäänud valikud sõltuvad protokolli tüübi seadest.

*Kui protokolli tüüp on **POP3**:*

- **POP3 server**: sisestage selle e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e-kirjad vastu võtab.
- **POP3 port**: sisestage POP3-pordi number.
- **Kasutaja ID**: sisestage POP3-kasutajanimi.
- **Parool**: sisestage POP3-parool.
- **Kasuta SMTP autentimist**: võimaldab SMTP-autentimist, mis nõuab enne e-kirjade saatmise võimaldamist kasutaja sisse logimist.
- **Sama kui POP3**: valige, kas te soovite, et SMTP-serveri ja POP3-serveri parameetrid oleksid ühesugused.
- **SMTP kasutaja ID**: sisestage SMTP-kasutajanimi.
- **SMTP parool**: sisestage SMTP-parool.
- **APOP sisse logimine**: ühendab serveriga, kasutades APOP sisselogimise skeemi.
- **Turvaline ühendus**: võimaldab e-posti teenuse jaoks turvalise ühenduse.

*Kui protokolli tüüp on **IMAP4**:*

- **IMAP4 server**: sisestage selle e-posti serveri IP-aadress või domeeninimi, mis teie e-kirjad vastu võtab.
- **IMAP4 port**: sisestage IMAP4-pordi number.
- **Kasutaja ID**: sisestage IMAP4-kasutajanimi.
- **Parool**: sisestage IMAP4-parool.
- **Kasuta SMTP autentimist**: võimaldab SMTP-autentimist, mis nõuab enne e-kirjade saatmise võimaldamist kasutaja sisse logimist.
- **Sama, mis IMAP4**: valige, kas soovite, et SMTP-serveri ja IMAP4-serveri parameetrid oleksid ühesugused.
- **SMTP kasutaja ID**: sisestage SMTP-kasutajanimi.
- **SMTP parool**: sisestage SMTP-parool.
- **Lisa manused**: valige see valik, kui tahate e-kirjadega manuseid saada.
- **E-posti taastuspiirang (1-100)**: seadke päiste arv, mida soovite serverist alla laadida.
- **Turvaline ühendus**: võimaldab e-posti teenuse jaoks turvalise ühenduse.

- **E-posti profiil**: e-posti serverite jaoks kasutatava ühenduse profiili valimine. Samuti on võimalik profiili koostada või redigeerida. ▶ lk. 88

Kommertsteated *(Menüü 5.5.4)*

Te saate muuta traadita veebiserverist vastu võetavate kommertsteadete seadeid.

- **Võta vastu**: seab teie telefoni kommertsteateid vastu võtma. Kui valite **Must nimekiri**, ei võta telefon Mustas nimekirjas määratletud aadressidelt sõnumeid vastu.
- **Must nimekiri**: võimaldab hallata blokeeritud serveriaadresse.

Kärjeteated *(Menüü 5.5.5)*

Saate muuta kärjeteadete vastuvõtmise seadistusi.

- **Võta vastu**: valige, et vastu võtta kärjeteateid või mitte.
- **Kanaliloend**: saate määrata kanalid, kust soovite kärjeteateid vastu võtta. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.
- **Keel**: valige soovitud keel, milles kärjeteated kuvatakse.

Mälu olek *(Menüü 5.6)*

Kasutage seda menüüd, et vaadata hetkel igas sõnumikaustas kasutusel olevat mälumahtu.

Minu failid *(Menüü 6)*

Menüü **Minu failid** võimaldab teil kasutada telefoni mällu salvestatud pilte, videoid, muusikafaile ja heliklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ning valige **Minu failid**.

Näpunäited Digital Rights Management(digitaalse autorikaitse) kasutamiseks

DRM (digitaalne autorikaitse) süsteemi tõttu nõuavad mõned meediumiobjektid, mida laete alla Internetist või võtate vastu MMS-iga, litsentsivõtit.

Saate vastava võtme omandada sisule õigusi omavalt veebilehelt; kasutage **Aktiveeri võti** valikut.

Pange tähele loendis olevaid järgmisi ikoone:

- : Edastatav märge kehtiva võtmega.
- : Edastatav märge ilma kehtiva võtmeta.

- : Mitte edastatav märge kehtiva võtmega.
- : Mitte edastatav märge ilma kehtiva võtmeta.

Teie teenusepakkuja toetab üksnes numbripõhise või piiramatu ligipääsuga DRM-faile.

Pildid *(Menüü 6.1)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud, sõnumites saadud või teie arvutist imporditud pilte ja pildistatud fotosid.

Pildi vaatamine

1. Valige pildikaust.
2. Valige pilt.

   Te saate pilti suurendada vajutades [Helitugevus suuremaks]. Sisse või välja suumimiseks vajutage [Helitugevus]. Piltide sirvimiseks vajutage sirvimisklahve.

Slaidiseansi vaatamine

Te saate fotosid vaadata slaidiesitusena - käesolevas kaustas olevate fotode järjestikuse esitusena.

1. Valige **Minu fotod**.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Slaidiseanss**.
3. Valige intervall. Slaidiseanss algab.
4. Vajutage slaidiseansi katkestamiseks <**Stopp**>.

Pildivalikute kasutamine

Vajutades mingi pildi vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Täisekraanvaade**: võimaldab vaadata pilti täisekraanil.
- **Loend**: pöördu tagasi piltide loendisse.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: seadke pilt ekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Muuda**: võimaldab teil redigeerida telefonis oleva kaameraga tehtud pilte pildiredaktoriga. ▶ lk. 41
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Teisalda kausta Lemmikpildid**/**Teisalda kausta Fotod**: teisaldab faili teise kausta.

- **Bluetooth-seadmete nähtavus**: saate valitud faili või kõik failid anda muudele Bluetooth-seadmetele ühiskasutusse.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib pildi Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Videod *(Menüü 6.2)*

See menüü kuvab ise salvestatud, serverist alla laaditud, sõnumites saadud või teie arvutist imporditud videoklippe.

☑ Teiste seadmetega, nagu videokaameraga, salvestatud videoklipid ei pruugi korrektselt mängida.

Videoklipi vaatamine

1. Valige videokaust.
2. Valige videoklipp.

Esitamise ajal kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
i	Peatab esitamise või jätkab esitamist.
Vasakule	Viib tagasi eelmisele failile. Allhoituna liigub failis tagasi.
Paremale	Viib edasi järgmisele failile. Allhoituna liigub failis edasi.
Üles	Avab videoloendi.
Helitugevus	Reguleerib helitugevust.
Alla	Lõpetab esituse.

Videomenüü valikute kasutamine

Esitamise järgselt vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Täisekraan**: esitab videoklipi täisekraanil.
- **Loend**: pöördub tagasi videoloendisse.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.

- **Sea**: võimaldab 3GP-failina salvestatud videoklipi seada ekraani taustpildiks.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Teisalda lemmikvideotesse**/**Teisalda videoklippidesse**: teisaldab faili teise video kausta.
- **Bluetooth-seadmete nähtavus**: jagab valitud faili või kõik failid teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Muusika *(Menüü 6.3)*

See menüü kuvab serverist alla laaditud või arvutist imporditud muusikafailid.

Valige fail. MP3-mängija avaneb. ▶ lk. 37

☑ Kui esitate selle menüü faili ilma, et oleksite selle enne MP3-mängija esitusloendisse lisanud, siis taustesitust ei toetata.

Helid *(Menüü 6.4)*

See menüü kuvab ise salvestatud häälmemosid ning serverist alla laaditud, sõnumites saadud või arvutist imporditud helifaile.

Heliklipi kuulamine

1. Valige helikaust.
2. Valige heliklipp. Häälememode kuulamiseks vaadake **Diktofon**. ▶ lk. 40

Helifailidega seostuvad valikud

Vajutades heli esitamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Loend**: pöördub tagasi heliloendisse.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.

- **Sea**: määrake fail helina tooniks või telefoniraamatu kirje helistaja tunnusmeloodiaks.
- **Aktiveeri võti**: võimaldab hankida uue DRM (Digital Rights Mangement) litsentsivõtme, kui valitud DRM-failide võti on aegunud.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Teisalda lemmikhelidesse**/**Teisalda allalaaditud helidesse**: teisaldab faili teise helifailide kausta.
- **Bluetooth-seadmete nähtavus**: jagab valitud faili või kõik failid teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Võtmehaldus**: võimaldab hallata teie poolt omandatud litsentsivõtmeid.

Muud failid *(Menüü 6.5)*

Kasutage seda menüüd, et segamatult vaadata erinevaid dokumendifaile ja muid faile, mis on salvestatud telefoni mällu. Võimalikud failivormingud on DOC, XLS, PPT, PDF ja TXT.

Dokumendi vaatamine

Valige dokument. Dokumendi avamiseks käivitub Piksel failivaatur.

- Sõltuvalt faili suurusest või Piksel failivaaturi mälu mahust, ei pruugi mõned failid korralikult avaneda.
- Kui dokumendi fail sisaldab keeli, mida failivaatur ei toeta, ei kuvata dokumendi sisu korrektselt.

Dokumendi vaatamiseks kasutage järgmisi klahve:

Klahv	Funktsioon
Üles/Alla /Vasakule/ Paremale	Panoraamib üle lehe.
i	Sobitab dokumendi lehekülje suuruseks.
1/Helitugevus suuremaks	Suumib sisse.
2	Naaseb esimesele lehele.
3/Helitugevus väiksemaks	Suumib välja.

Klahv	Funktsioon
4	Naaseb eelmisele lehele.
5	Pöörab dokumenti.
6	Liigub järgmisele lehele.
8	Liigub viimasele lehele.
*	Muudab kuvamise täisekraanvaateks või tavavaateks.

Dokumendivalikute kasutamine

Vajutades dokumendi vaatamise ajal <**Valikud**> või <> pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Täisekraanvaade**/**Tavavaade**: kuvarežiimi muutmiseks.
- **Suumi**: võimaldab suumida sisse või välja.
- **Mahuta**: võimaldab sobitada dokumendi lehekülje suurusega, ekraani laiuse või kõrgusega.
- **Ava**: võimaldab liikuda dokumendi järgmisele lehele.
- **Pööra**: võimaldab dokumenti pöörata.
- **Ekraani panoraamimine**/**Tavapanoraamimine**: võimaldab muuta panoraamimisrežiimi ekraani või piksli alusel.
- **Kuva kontroller**/**Peida kontroller**: kuva või peida failivaaturi otsetee tööriistariba.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kustuta**: kustutab valitud faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Bluetooth-seadmete nähtavus**: jagab valitud faili või kõik failid teiste Bluetoothi seadmetega.
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.
- **Otseteed**: võimaldab vaadata Piksel failivaatur klahvifunktsioone.

Mälu olek *(Menüü 6.6)*

Kasutage antud menüüd, et vaadata meediumiüksuste mäluteavet telefoni mälus. Vajutage [Vasakule] või [Paremale] et vaadata mälu oleku suurust või üksuste arvu.

Saate avada meediumikausta, valides selle menüüst.

Kalender *(Menüü 7)*

Menüü **Kalender** võimaldab teil pidada arvestust oma ajakavade üle.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Kalender**.

Kuupäeva valimine kalendrist

Menüüsse **Kalender** sisenemisel kuvatakse kalendri kuuvaade, milles tänane kuupäev on märgitud hallis ruudus.

- Päevades liikumiseks vajutage [Vasakule] või [Paremale].
- Nädalates liikumiseks vajutage [Üles] või [Alla].
- Kuude kaupa liikumiseks vajutage [Helitugevus].

Elemendi loomine

Kalender võimaldab teil talletada kohtumisi, tähtpäevi, memosid ja ülesandeid. Ühele päevale saab salvestada mitu elementi.

Ajakava sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Kohtumine**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Teema**: sisestage kohtumise pealkiri.
   - **Detailid**: sisestage kohtumise üksikasjad.
   - **Alguskuupäev** ja **Algusaeg**: sisestage kohtumise alguskuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12--tunnise ajavormingu puhul.
   - **Lõppkuupäev** ja **Lõppaeg**: sisestage kohtumise lõppkuupäev ja -kellaaeg.
   - **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12--tunnise ajavormingu puhul.
   - **Asukoht**: sisestage kohtumise toimumiskoht.
   - **Alarm**: määrake kohtumisele alarm.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne kohtumise toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
   - **Korda**: määrake kohtumise kordumine ning valige kordusintervall.
   - **Kuni**: kui kohtumine kordub, määrake lõpetamise kuupäev.
4. Kohtumise salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Tähtpäeva sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Tähtpäev**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Sündmus**: sisestage teave tähtpäeva kohta.
   - **Kuupäev**: sisestage kuupäev.
   - **Alarm**: võimaldab teil seada tähtpäevale alarmi.
   - **Enne**: määrake, kui palju aega enne tähtpäeva toimumist alarm teid hoiatab.
   - **Alarmi aeg**: sisestage alarmi helisemise aeg.
   - **EL/PL**: valige **EL** või **PL** 12--tunnise ajavormingu puhul.
   - **Alarmi toon**: valige alarmi toon.
   - **Korda igal aastal**: see valik võimaldab seda tähtpäeva meenutada igal aastal.
4. Tähtpäeva salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Memo sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Loo** → **Memo**.
3. Sisestage memo ja vajutage <**Salvesta**>.

Ülesande sisestamine

1. Valige kalendrist kuupäev.
2. Vajutage<**Valikud**> ja valige **Loo** → **Ülesanne**.
3. Sisestage teave või muutke seadeid:
   - **Ülesanne**: sisestage teave ülesande kohta.
   - **Alguskuupäev**: sisestage alguskuupäev.
   - **Tärmin**: sisestage lõppkuupäev.
   - **Vali prioriteet**: valige tähtsusaste.
4. Ülesande salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Kalendri vaatamine

Kui olete üksused sisestanud, ilmuvad kalendri alumisele reale valitud kuupäeva kohta järgmised ikoonid ja üksuste arv.

- Kohtumine
- Tähtpäev
- Ülesanne
- Memo

Objekti vaatamine

1. Päevale plaanitud objektide kuvamiseks valige kalendrist kuupäev.
2. Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.

3. Valitud päevale määratud teiste objektide vaatamiseks vajutage [Vasak] või [Parem].

Vajutades mingi objekti vaatamisel <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: võimaldab objekti muuta.
- **Loo**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Saatmisviis**: üksuse saatmiseks SMS-i, MMS-i, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Kuvamisviis**: saate muuta kalendri kuvamisrežiimi.
- **Kustuta**: saate objekti kustutada.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud objektide mäluteabele.

Kalendri valikute kasutamine

Vajutades kalendris <**Valikud**>, pääsete juurde järgmistele funktsioonidele:

- **Kuvamisviis**: saate muuta kalendri kuvamisrežiimi.
- **Loo**: võimaldab lisada uue objekti.
- **Ava**: võimaldab valida tänast kuupäeva või sisestada kindlat kuupäeva.
- **Sündmuseloend**: saate sortida elemendid tüübi alusel.
- **Kustuta**: saate kustutada kalendrisse talletatud sündmused, kasutades erinevaid kustutusvalikuid.

  ☑ Korduvaid objektid saate kustutada vaid päevavaates.

- **Vastamata sündmusemärguanne**: kuvab objektid, mille alarmile te ei vastanud.
- **Mälu olek**: pääsete juurde kalendris salvestatud objektide mäluteabele.

Üksuste vaatamine erinevates režiimides

Te saate kalendrikuva muuta päeva- või nädalavaateks. Vajutage <**Valikud**> ja valige **Kuvamisviis** → kuvamisrežiim.

Päev

Te saate vaadata valitud päevale plaanitud objekte. Valige objekt, mille üksikasju tahate vaadata.

Objekti olekule viitamiseks võidakse kuvada järgnevad ikoonid:

- Alarmi seaded
- Korduv objekt

- Ülesande prioriteet (Punane: väga tähtis, Sinine: tavaline, Hall: vähetähtis)
- Täidetud ülesanne

Nädal

Saate vaadata valitud nädalale plaanitud objekte. Lahter ajatabelis tähistab olemasolevat sündmust. Valige soovitud päeva kohta käiv lahter.

Kaamera *(Menüü 8)*

Telefoni sisse ehitatud kaameramooduli abil saate pildistada ja salvestada videoklippe.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis <**Menüü**> ja valige **Kaamera**, või hoidke all [Kaamera].

- Ärge pildistage inimesi ilma nende nõusolekuta.
- Ärge pildistage kohtades, kus kaamerate kasutamine on keelatud.
- Ärge pildistage kohtades, kus võite sellega häirida teiste inimeste privaatsust.

Pildistamine

Pildistamiseks on mitmesuguseid režiime. Kaamera teeb JPEG-vormingus fotosid.

Kui pildistate otsese päikesevalguse või heleda valguse käes, võivad fotole jääda varjud.

Pildistamine

1. Sisenege menüüsse **Kaamera** või vajutage ja hoidke kaamera käivitamiseks all [Kaamera].
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi seadeid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 74
3. Pildistamiseks vajutage [ ] või [Kaamera]. Foto salvestatakse kausta **Minu fotod**.
4.

Kui soovite	Vajutage
foto valikutesse pääseda	<**Valikud**>. ▶ lk. 74
fotot kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.

4.	**Kui soovite**	**Vajutage**
	hõiverežiimi naasta	<**Eelvaade**>.

Kaamerafunktsioonide kasutamine hõiverežiimis

Vajutage hõiverežiimis <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Salvesta video**: lülitab sisse salvestusrežiimi.
- **Pildistusrežiim**: võimaldab valida pildistamiseks järgmised režiimid:

  Üksikvõte: pildistab tavarežiimil. Saate valida, kas kaamera salvestab foto automaatselt või mitte.

  Sarivõte: saate teha sarivõtte. Saate valida tehtavate fotode arvu ning pildistamise kiirust.

  Mosaiikpilt: saate teha mitu ülesvõtet ning salvestada need ühte kaadrisse. Saate valida paigutust.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.
- **Kaadrid**: saate valida dekoratiivse raami.
- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera teeb ülesvõtte.
- **Ava Minu fotod**: tagab juurdepääsu kaustale **Minu fotod**.
- **Seaded**: saate muuta pildistamise vaikeseadeid.

  Suurus: saate valida pildi suurust.

  Kvaliteet: valige pildikvaliteedi seade.

  Pildiotsija: eelvaate ekraani valimiseks.

  Stseeniprogrammid: valige, kas soovite kasutada öörežiimi või mitte.

  Katiku heli: saate valida sulguri päästiku vajutamisel kostva heli [ ] või [Kaamera].

  Suumi heli: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.

  Ereduse heli: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.

  Valge tasakaal: võimaldab kohandada pildi värvitasakaalu. Võite muuta oma foto ilmet kas soojemaks või jahedamaks.

  ISO: saate muuta ISO-seadet, mis kontrollib kaamera tundlikkust. Vähese valgusega olukordades valige suurem ISO-number. Mida kõrgem on ISO-arv, seda kiiremini töötavad kaamera sulguri funktsioonid ja seda valgustundlikum on kaamera. Suuremad ISO-seaded võivad tekitada kujutises mõningaid moonutusi.

- **Kaamera otseteed**: näitab hõiverežiimis kasutatavate nuppude funktsioone.

Klahvide kasutamine hõiverežiimis

Hõiverežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ Paremale	Reguleerib pildi heledust.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
Helitugevus suuremaks	Nihutab kujutist vertikaalselt.
Helitugevus väiksemaks	Kuvab peegelkujutise.
1	Lülitab sisse salvestusrežiimi. ▶ lk. 75
2	Muudab pildi suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab pildistusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
6	Muudab valge tasakaalu seadeid.
7	Valib ehisraami.
8	Seab taimeri.
9	Muudab ISO-seadet.
*	Öörežiimile lülitumine.
0	Avab kausta **Minu fotod**.
#	Vahetab eelvaate ekraani.

Fotomenüü valikute kasutamine

Kui olete foto salvestanud, vajutage järgmiste valikute kasutamiseks <**Valikud**>.

- **Vaata**: juurdepääs sarivõtte fotodele.
- **Vaateotsija**: naaseb hõiverežiimi.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.

- **Sea**: seadke pilt ekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks telefoniraamatu kirjes.
- **Muuda**: võimaldab teil fotot erinevate tööriistadega redigeerida. ▶ lk. 41
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Muuda nimi**: võimaldab muuta faili nime.
- **Ava Minu fotod**: tagab juurdepääsu kaustale **Minu fotod**. ▶ lk. 64
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Prindi Bluetoothi kaudu**: prindib foto Bluetoothiga ühilduva printeri kaudu. Mõned printerid võivad olla telefoniga ühildumatud.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Videosalvestamine

Saate kaamera ekraanil kuvatava video jäädvustada ja salvestada.

Video salvestamine

1. Vajutage hõiverežiimis [**1**].
2. Reguleerige vastavalt soovile.
   - Kaamera valikutesse pääsemiseks vajutage <>. ▶ järgmine sektsioon
   - Klaviatuuri abil saate muuta pildi seadeid või lülitada telefoni muudesse režiimidesse. ▶ lk. 76
3. Filmimise alustamiseks vajutage [*i*] või [Kaamera].
4. Salvestamise lõpetamiseks vajutage [*i*], <>, või [Kaamera]. Video salvestatakse automaatselt kausta **Minu videoklipid**.
5.

Kui soovite	Vajutage
videoklippi vaadata	[*i*].
siseneda video valikutesse	<**Valikud**>. ▶ lk. 77
videoklipi kustutada	[**C**] ja seejärel <**Jah**>.
naasta salvestusrežiimi	<**Eelvaade**>.

Kaamerafunktsioonide kasutamine salvestusrežiimis

Vajutage salvestusrežiimis olles <> ning pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Pildista**: lülitab hõiverežiimi sisse.
- **Efektid**: värvitooni muutmiseks või eriefektide lisamiseks.

- **Taimer**: saate määrata viiteaja, mille möödumisel kaamera käivitab salvestuse.
- **Ava Minu videod**: tagab juurdepääsu kaustale **Minu videoklipid**.
- **Seaded**: saate muuta järgmisi videosalvestusseadeid:

  Salvestusrežiim: videosalvestusrežiimi valimiseks.

  Vaba mälu piiridesse mahtuva videoklipi salvestamiseks valige **Tavaline**. Videoklipp salvestatakse MP4-vormingus.

  Valige **MMS-sõnumite/taustpildi piirang**, et salvestada video piltsõnumina või määrata taustpildiks või helistaja tunnuspildiks. Videoklipp salvestatakse 3GP-vormingus.

  Suurus: raami suuruse valimiseks.

  Kvaliteet: valige pildikvaliteedi seade.

  Pildiotsija: eelvaate ekraani valimiseks.

  Salvesta heli: saate koos videoklipiga salvestada heli.

  Suumi heli: lülitab suumi heliefekti sisse või välja.

  Ereduse heli: lülitab ereduse reguleerimise heliefekti sisse või välja.

  Valge tasakaal: võimaldab kohandada pildi värvitasakaalu. Võite muuta oma video ilmet kas soojemaks või jahedamaks.
- **Videokaamera otseteed**: näitab salvestusrežiimis kasutatavate klahvide funktsioone.

Klahvide kasutamine salvestusrežiimis

Salvestusrežiimis olles saate klahvide abil kohandada kaamera seadeid.

Klahv	Funktsioon
Vasakule/ Paremale	Reguleerib pildi heledust.
Üles/Alla	Suumib sisse või välja.
Helitugevus suuremaks	Nihutab kujutist vertikaalselt.
Helitugevus väiksemaks	Kuvab peegelkujutise.
1	Lülitub hõiverežiimile. ▶ lk. 72

Klahv	Funktsioon
2	Muudab kaadri suurust.
3	Muudab pildi kvaliteeti.
4	Muudab videosalvestusrežiimi.
5	Muudab värvitooni või lisab eriefekti.
6	Muudab valge tasakaalu seadeid.
7	Vaigistab või taastab heli.
8	Seab taimeri.
0	Avab kausta **Minu videoklipid**.
#	Vahetab eelvaate ekraani.

Videomenüü valikud

Kui olete videoklipi salvestanud, vajutage järgmistesse valikutesse pääsemiseks <**Valikud**>:

- **Täisekraan**: esitab videoklipi täisekraanil.
- **Salvesta veel üks**: võimaldab salvestusrežiimi naasta.
- **Saatmisviis**: saadab faili MMS-iga, e-posti või Bluetoothi kaudu.
- **Sea**: võimaldab 3GP-failina salvestatud videoklipi määrata ekraani taustpildiks või helistaja tunnuspildiks.
- **Kustuta**: kustutab faili.
- **Nimeta ümber**: võimaldab muuta faili nime.
- **Ava Minu videod**: tagab juurdepääsu kaustale **Minu videod**. ▶ lk. 65
- **Kaitse**: kaitseb faili kustutamise eest.
- **Üksikasjad**: tagab juurdepääsu faili atribuutidele.

Seaded *(Menüü 9)*

Menüü **Seaded** annab teile võimaluse seada oma telefoni teie eelistustele ja vajadustele vastavalt. Te saate ka taastada telefoni vaikeseaded.

Sellesse menüüsse pääsemiseks vajutage ooterežiimis olles <**Menüü**> ja valige **Seaded**.

Kellaaeg ja kuupäev *(Menüü 9.1)*

Selle menüü abil saate muuta ekraanil kuvatavat kellaaega ja kuupäeva. Enne kellaaja ja kuupäeva seadistamist seadistage ajavöönd menüüpunktis **Kellaaeg maailmas**. ▶ lk. 43

- **Määra aeg**: sisestage jooksev kellaaeg.
- **EL/PL**: Valige 12-tunnise ajavormingu puhul **EL** või **PL**.
- **Ajavorming**: valige ajavorming.
- **Määra kuupäev**: sisestage jooksev kuupäev.
- **Kalendri alguspäev**: määrake, mis päevaga kalender nädalat alustab.
- **Automaatvärskendus**: aktiveerib kellaaja automaatse värskendamise funktsiooni. Telefon loeb võrgust riigikoodi (Mobile Country Code) ning värskendab kellaaja vastavalt riigile, milles hetkel viibite.

☑ Kellaaja teavet ei pruugita värskendada, kui liigute ühest ajavööndist teise riigisiseselt.

Telefoni seaded *(Menüü 9.2)*

Paljusid telefonifunktsioone saab teie eelistuste järgi kohandada.

☑ Sõltuvalt teenusepakkujast ei pruugi mõned menüüd olla saadaval.

Keel *(Menüü 9.2.1)*

Kasutage seda menüüd ekraanikeele valimiseks. Valides **Automaatne**, kasutab telefon SIM-kaardiga sama keelt.

Tervitussõnum *(Menüü 9.2.2)*

Selles menüüs saate sisestada tervitusteksti, mis kuvatakse lühidalt telefoni sisselülitamisel.

Otseteed *(Menüü 9.2.3)*

Saate kasutada sirvimisklahve otseteeklahvidena ooterežiimist otse kindlatesse menüüdesse pääsemiseks. Selle menüü abil saate määrata klahvile otseteefunktsiooni.

Otseteemenüü määramine

1. Valige otseteena kasutatav klahv.
2. Valige menüü, mida soovite klahvile määrata.

Otseteevalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Muuda**: otsetee määramiseks või määrangu muutmiseks.
- **Eemalda**: deaktiveerib valitud otseteeklahvile määratud seade.
- **Eemalda kõik**: deaktiveerib kõik otseteemäärangud.

Automaatne klahvilukk *(Menüü 9.2.4)*

Kasutage seda menüüd, et seadistada telefon klahve automaatselt kuva väljalülitumise korral lukustuma.

Helitugevusnupp *(Menüü 9.2.5)*

Kasutage seda menüüd, et seadistada, kas telefon vaigistab helina või keeldub kõnest, kui te saabuva kõne puhul vajutate ning hoiate all nuppu [Helitugevus].

Lisaseaded *(Menüü 9.2.6)*

Teil on võimalus sisse või välja lülitada automaatse kordusvalimise ja vastamise funktsioonid.

- **Automaatne kordusvalimine**: määrab telefoni pärast kõne ebaõnnestumist numbrit kuni kümme korda uuesti valima.
- **Suvalise klahviga**: võimaldab vastata saabuvale kõnele, vajutades suvalist klahvi, välja arvatud <**Keeldu**> ja [ ].

Vallasrežiim *(Menüü 9.2.7)*

kasutage seda menüüd, et lülitada telefon valikusse Vallasrežiim või tagasi sidusrežiimile.

Ekraani seaded *(Menüü 9.3)*

Selle menüü abil saate kohandada ekraani seadeid.

Taustpilt *(Menüü 9.3.1)*

Te saate seadistada mõlema ekraani ooterežiimi kuva.

- **Taustpilt**: valige pilt või videoklipp ekraanil kuvamiseks.
- **Teksti paigutus**: valige teksti positsioon. Kui te ei soovi, et ooterežiimis olles teksti kuvataks, valige seade **Väljas**.
- **Tekstirežiim**: valige kirjastiil.
- **Teksti värv**: valige kirjastiili värv.
- **Graafiline logo**: võimaldab seada ooterežiimi ekraanile teenusepakkuja logo asemel kuvada graafilise pildi. Funktsioon on saadaval juhul, kui graafiline pilt on sõnumiga saadud.

Kest *(Menüü 9.3.2)*

Saate valida menüürežiimi jaoks kesta värvi.

Eredus *(Menüü 9.3.3)*

Saate reguleerida ekraani eredust vastavalt erinevatele valgustingimustele.

Numbrivalimiskuva *(Menüü 9.3.4)*

Valimise ajal kasutage seda menüüd, valimaks sisestatud numbrite kirjastiili tüüpi, suurust ja värvi ning ekraani tausta värvi.

Näita helistajateavet *(Menüü 9.3.5)*

Kasutage seda menüüd seadistamiseks, et telefon kuvab vastamata kõne teateid koos viimaste vastamata kõnede saatjate teabega.

TV-väljundi seaded *(Menüü 9.3.6)*

Kasutage seda süsteemi videosüsteemi valimiseks televiisori jaoks.

Heliseaded *(Menüü 9.4)*

Kasutage seda menüüd mitmesuguste heliseadete kohandamiseks.

Sissetulev kõne *(Menüü 9.4.1)*

Kasutage seda menüüd sissetulevate kõnede heliseadete muutmiseks.

- **Helina toon**: valige helinal kasutatav kõnehelina toon.
- **Helitugevus**: valige helina tugevus.
- **Häire tüüp**: saate määrata, kuidas telefon teid saabuvatest kõnedest teavitab.

Klahviheli *(Menüü 9.4.2)*

Kasutage seda menüüpunkti, et valida klahvide vajutamisel kostvad helid.

☑ Ooterežiimis olles saate klahvi toonide valjust reguleerida kasutades [Helitugevus].

Sõnumi märguanne *(Menüü 9.4.3)*

Selles menüüs saate seadistada sissetulevate SMS- ja MMS-sõnumite, e-kirjade ning kärjeteadete ainuomase helina.

- **Toon**: valige üks paljudest sõnumi toonidest.
- **Häire tüüp**: saate kindlaks määrata, kuidas telefon teid sissetuleva sõnumi puhul teavitab.
- **Kordamine**: võimaldab määrata, kui sageli telefon teid uue sõnumi saabumisest teavitab.

Toide sees/väljas *(Menüü 9.4.4)*

Kasutage seda menüüd, et valida meloodia, mis kõlab telefoni sisse või välja lülitamisel.

Vaikne režiim *(Menüü 9.4.5)*

Selle menüü abil saate määrata, kuidas telefon teid vaikses režiimis sündmustest teavitab.

Lisahelid *(Menüü 9.4.6)*

Kasutage seda menüüd, et kohandada oma telefonile lisatoone.

- **Minutipiiks**: võimaldab seada telefoni iga väljahelistatud kõne minuti järel piiksuma, et kõne kestusest märku anda.
- **Ühendusheli** : võimaldab seada telefoni piiksuga märku andma, kui väljuv kõne süsteemiga ühendub.
- **Märguanne kõne ajal**: saate seada telefoni teid teavitama, kui poolelioleva kõne ajal saabub uus sõnum või jõuab kätte alarmi aeg.
- **Tõrkeheli**: telefon piiksub, kui kuvatakse hüpikaken.

Valgustuseseaded *(Menüü 9.5)*

Selle menüü abil saate kohandada ekraani taustvalgustust.

Taustvalgustuse aeg *(Menüü 9.5.1)*

Te saate valida ajavahemiku, mille jooksul taustvalgustus püsib.

- **Põhiekraan tavaline**: Võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul taustavalgustus püsib.
- **Põhiekraan tume**: võimaldab valida ajavahemiku, mille jooksul tumendusrežiim pärast taustvalgustust välja lülitub. Pärast määratud aega lülitub ekraan välja.

Klahvistiku valgustus *(Menüü 9.5.2)*

Kasutage seda menüüd, et seadistada, kuidas telefon kontrollib klahvivalgustuse kasutamist. Valige üks järgnevates valikutest real **Kasuta**.

- **Igal ajal**: klahvistiku valgustust kasutatakse pidevalt.

- **Öösel**: klahvistiku valgustust kasutatakse ainul kella 17.00 ja 9.00 vahel.
- **Kohandatud ajal**: määrake ajaperiood, millal klahvivalgustust kasutatakse.

Võrguteenused *(Menüü 9.6)*

Selle menüü abil pääsete juurde võrguteenustele. Võtke ühendust oma teenusepakkujaga võrguteenuste saadavuse kontrollimiseks ning soovi korral tellige need endale.

Kõnesuunamine *(Menüü 9.6.1)*

See võrguteenus suunab saabuvad kõned teie poolt määratud telefoninumbrile.

1. Valige kõne suunamise valik:
   - **Suuna alati**: suunab kõik kõned.
   - **Hõivatud**: suunab kõned, kui teil on teine kõne pooleli.
   - **Ei vasta**: suunab kõne ümber, kui te sellele ei vasta.
   - **Kättesaamatu**: suunab kõned ümber, kui olete väljaspool võrgu teeninduspiirkonda või kui teie telefon on välja lülitatud.
   - **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnesuunamisvalikud.
2. Valige, mis tüüpi kõnesid ümber suunatakse.
3. Vali **Aktiveeri** Ümbersuunamise väljalülitamiseks vajutage **Deaktiveeri**.
4. Minge reale **Suuna**.
5. Sisestage number, millele kõned suunata.
6. Kui valisite **Ei vasta**, minge reale **Sekundit** ja valige viivitusaeg, mille järel kõne ümber suunatakse.
7. Vajutage <**Vali**>.

Kõnepiirang *(Menüü 9.6.2)*

Selle võrguteenuse abil saate oma kõnesid piirata.

1. Valige kõnepiirangu variant:
   - **Kõik väljaminevad kõned**: keelab kõik väljuvad kõned.
   - **Rahvusvaheline**: keelab rahvusvahelised kõned.
   - **Rahvusvaheline, v.a koju**: välismaal olles lubab helistada vaid antud riigi sees ning kodumaise teeninduspiirkonna numbritele.
   - **Kõik sissetulevad kõned**: keelab sissetulevad kõned.

- **Sissetulevad välismaal**: keelab sissetulevad kõned, kui kasutate oma telefoni väljaspool oma kodumaist teeninduspiirkonda.
- **Tühista kõik**: tühistab kõik kõnepiirangud võimaldades helistada ja kõnesid vastu võtta tavalisel moel.
- **Muuda piiranguparool**: võimaldab muuta teie teenusepakkujalt saadud kõnepiirangute parooli.

2. Valige piiratavate kõnede tüüp.
3. Vali **Aktiveeri** Kõnepiirangute väljalülitamiseks valige **Deaktiveeri**.
4. Sisestage oma teenusepakkujalt saadud kõnede piirangu parool ja vajutage <**Vali**>.

Koputus *(Menüü 9.6.3)*

See võrguteenus teavitab teid, kui keegi üritab teile kõne tegemise ajal helistada.

1. Valige kõne tüüp, millele koputust rakendatakse.
2. Vali **Aktiveeri** Koputuse väljalülitamiseks vajutage **Deaktiveeri**.

Võrgu valik *(Menüü 9.6.4)*

See võrguteenus võimaldab teil käsitsi või automaatselt valida kasutatavat võrku, kui olete roamingul väljaspool oma kodupiirkonda.

Koduvõrgust erineva võrgu saate valida ainult juhul, kui selle võrgu ja teie koduvõrgu vahel on sõlmitud kehtiv rändluskokkulepe.

Helistaja pilt *(Menüü 9.6.5)*

Antud võrguteenus võimaldab varjata oma telefoninumbrit selle isiku eest, kellele helistate. Kui valite **Vaike**, kasutab telefon võrgu poolt pakutavaid vaikeseadeid.

☑ Mõnes võrgus pole kasutajal lubatud seda seadet muuta.

Kõnepostiserver *(Menüü 9.6.6)*

Selle menüü abil saate salvestada kõnepostiserveri numbri ning oma kõnepostiserverile ligi pääseda.

☑ Kõnepostiserverile juurdepääsuks peate kõigepealt salvestama kõnepostiserveri numbri. Kõnepostiserveri numbri annab teile teenusepakkuja.

- **Ühenda kõnepostiserveriga**: ühendab teid kõnepostiserveriga, et saaksite kõneteateid kuulata.
- **Kõnepostiserveri number**: sisestage kõnepostiserveri number.

Piiratud kasutajarühm *(Menüü 9.6.7)*

Kasutage seda menüüd, et piirata saabuvaid ja väljuvaid kõnesid valitud kasutajarühmaga. Üksikasju piiratud kasutajarühma (PKR) loomise kohta küsige oma teenusepakkujalt.

- **Registriloend**: võimaldab lisada, kustutada või aktiveerida PKR registrinumbreid.
- **Välisjuurdepääs**: võimaldab kõnesid numbritele väljaspool piiratud kasutajarühma. See funktsioon sõltub teie PKR-abonemendi olemusest.
- **Vaikerühm**: saate lubada vaikimisi määratud PKR-i, kui teil on piiratud kasutajarühm teenusepakkujaga määratud. Helistamisel pakutakse teile loendist valimise asemel vaike-PKR kasutamist.

Bluetooth *(Menüü 9.7)*

Teie telefon on varustatud Bluetooth-tehnoloogiaga, mis võimaldab traadita ühendust teiste Bluetoothi seadmetega ning andmevahetust nendega, vabakäekõnesid ja telefoni kaugjuhtimist.

Bluetooth-tehnoloogia võimaldab tasuta traadita ühendust kõigi Bluetoothiga ühilduvate seadmetega kuni 10 meetri kauguselt. Kuna seadmetevaheline side toimib raadiosagedusel, ei ole nendevaheline otsenähtavus nõutav.

☑
- Kui seadmete vahel esineb takistusi, võib töötamisala olla väheneda.
- Parema kvaliteedi saavutamiseks on soovitav mitte kasutada Bluetooth-funktsiooni multimeedium funktsioonide, nagu diktofon, kaamera ja MP3-mängija kasutamise ajal ja vastupidi.
- Mõned seadmed võivad olla teie telefoniga ühildamatud.

Bluetooth-funktsiooni seadistamine

Bluetooth menüüs on järgmised valikud:

- **Aktiveerimine**: Bluetooth-funktsiooni aktiveerimiseks või deaktiveerimiseks.

- **Minu seadmed**: saate otsida ühendatavaid Bluetoothi seadmeid.
- **Minu telefoni nähtavus**: lubab näidata teie telefoni teistele Bluetoothi seadmetele.
- **Minu telefoni nimi**: saate määrata oma telefoni Bluetoothi seadme nime, mis kuvatakse teistel seadmetel.
- **Turvaline režiim**: saate määrata, kas telefon küsib teie kinnitust, kui mõni muu seade üritab teie andmetele juurde pääseda.
- **Bluetooth-teenused**: kuvab saadavad Bluetooth-teenused.

Bluetoothi seadme otsing ja sellega sidumine

1. Valige menüüst Bluetooth variant **Minu seadmed**.
2. Valige **Otsi uusi seadmeid**.

   Kui otsing on lõppenud, kuvatakse ühendatavate seadmete loend. Seadmete liiki tähistavad järgmised ikoonid:

   - Stereo-peakomplekt
   - Pihuarvuti (Personal Digital Assistant)
   - Mobiiltelefon
   - Tundmatu seade
   - Arvuti
   - Printer
   - Mono-peakomplekt/ vabakäe-autokomplekt

   Tähise värv osutab seadme olekut.

   - Hall — ühendamata seadmed
   - Sinine — ühendatud seadmed
   - Oranž — praegu teie telefoniga ühendatud seadmed
3. Valige seade.
4. Sisestage Bluetoothi PIN-kood ja vajutage <**OK**>. Seda koodi kasutatakse ainult üks kord ja te ei pea seda meelde jätma.

   Kui teise seadme omanik sisestab sama koodi, on sideühendus loodud.

☑ Mõnedel seadmetel, eriti peakomplektidel või vabakäe-autokomplektidel võib olla fikseeritud Bluetoothi PIN-kood, nagu **0000**. Kui teisel seadmel on kood, peate selle sisestama.

Seadme funktisoonide kasutamine

Seadmete loendis vajutage <**Valikud**>, et pääseda järgmistesse valikutesse:

- **Ühenda**: ühendab peakomplekti või vabakäe-autokomplekti.
- **Katkesta ühendus**: sideühenduse lõpetamiseks ühendatud seadmega.
- **Sirvi faile**: saate muudest seadmetest andmeid otsida ja neid otse oma telefoni laadida.
- **Teenuseloend**: võimaldab teil pääseda seadme Bluetooth-teenuste loendisse.
- **Nimeta ümber**: saate muuta seotud seadme nime.
- **Autoriseeri seade**/**Autoriseerimata seade**: saate määrata, kas telefon küsib teilt luba ühendamiseks, kui mõni muu seade üritab teie telefoniga ühendust luua.
- **Kustuta**: eemaldab loendist valitud seade või kõik seadmed.

Andmete saatmine Bluetoothi kaudu

1. Aktiveerige Bluetooth-funktsioon.
2. Valige rakendus, millesse saadetav objekt on talletatud.
3. Leidke soovitud objekt ja vajutage <**Valikud**>.
4. Valige **Saatmisviis** → **Bluetooth**.

   Telefon otsib lähedalasuvaid seadmeid ja kuvab saadavalolevate seadmete loendi.
5. Valige seade.
6. Vajadusel sisestage sidumiseks vajalik Bluetoothi PIN-kood ning vajutage <**OK**>.

Andmete vastuvõtmine Bluetoothi kaudu

Bluetoothi kaudu andmete vastu võtmiseks peab teie telefoni Bluetooth-funktsioon olema aktiveeritud ning selle nähtavus peab olema lubatud.

1. Kui autoriseerimata Bluetoothi seade saadab andmeid teie telefonile, vajutage seadme lubamiseks teie telefoni <**Jah**>.
2. Andmete vastuvõtmiseks vajutage <**Jah**>.

Turvalisus *(Menüü 9.8)*

Selle menüü abil saate kaitsta oma telefoni volitamata kasutuse eest, hallates mitmeid telefoni ja SIM-kaardi juurdepääsukoode.

☑ Kui sisestate kolm korda vale PIN/PIN2-koodi, siis teie SIM-kaart blokeeritakse. Blokeeringu mahavõtmiseks peate sisestama PUK/PUK2-koodi (Personal Unblocking Key). Koodid saate oma teenusepakkujalt.

PIN-i kontroll *(Menüü 9.8.1)*

4–8-numbriline PIN-kood (Personal Identification Number) kaitseb teie SIM-kaarti soovimatu kasutamise eest. Kui antud funktsioon on aktiveeritud, küsib telefon PIN-koodi iga kord, kui te selle sisse lülitate.

Muuda PIN-kood *(Menüü 9.8.2)*

Selle menüü abil saate oma PIN-koodi muuta. PIN koodi muutmiseks peab PIN-koodi kontroll olema aktiveeritud.

Telefonilukk *(Menüü 9.8.3)*

Kasutage seda menüüd, et telefon soovimatu kasutaja eest lukustada.

Kui see funktsioon on aktiveeritud, peate te iga kord telefoni sisselülitamisel sisestama 4–8-numbrilise telefoniparooli.

Vaikeparool on **00000000**. Parooli muutmiseks kasutage menüüd **Muuda parool**.

Muuda parool *(Menüü 9.8.4)*

Selle menüü abil saate muuta oma telefoni parooli.

Privaatsus *(Menüü 9.8.5)*

Kasutage seda menüüd sõnumitele ligipääsu, meediumifailide või kõigi menüüfunktsioonide, v.a kõnefunktsioonide lukustamiseks.

Kui privaatsuse valik on aktiveeritud, peate lukustatud üksustele või funktsioonidele ligipääsuks sisestama telefoni parooli.

SIM-i lukk *(Menüü 9.8.6)*

See menüü võimaldab määrata telefonile SIM-luku koodi, mis laseb teie telefonil töötada ainult selle SIM-kaardiga. Mõne muu SIM-kaardi kasutamiseks peate sisestama SIM-luku koodi.

FDN-režiim *(Menüü 9.8.7)*

Kui teie SIM-kaart toetab FDN-režiimi (fikseeritud valimisnumber), saate väljaminevaid kõnesid piirata ainult teatud telefoninumbritega. Kui see funktsioon on aktiivne, saate helistada ainult SIM-kaardile talletatud numbritel.

Muuda PIN2-kood *(Menüü 9.8.8)*

Kui teie SIM-kaart seda toetab, kasutage seda menüüd teie praeguse PIN2-koodi muutmiseks.

Ühenduseseaded *(Menüü 9.9)*

Selle menüü abil saate luua ja kohandada profiile, mis sisaldavad seadeid telefoni võrku ühendamiseks. Te vajate neid seadeid veebibrauseri kasutamiseks ja MMS-sõnumite ning e-kirjade saatmiseks.

☑ Teie telefon on vaikimisi võrku ühendamiseks seadistatud, kui muudate seadeid ilma teenusepakkujaga kooskõlastamata, võib juhtuda, et veebibrauseri, MMS-i ja e-posti funktsioon ei tööta korralikult.

Profiili loomine

1. Vajutage <**Uus**>. Kui profiil on juba eelnevalt salvestatud, vajutage <**Valikud**> ja valige **Lisa uus ühendus**.
2. Profiili parameetrite määramine:
   - **Profiili nimi**: sisestage profiili nimi.
   - **Kodulehe URL**: sisestab kodulehekülje kasutatava lehekülje URL-aadressi.
   - **Puhverserver**: aktiveerige või deaktiveerige puhverserver.
   - **IP aadress**: sisestab pildiserveri IP-aadressi.
   - **Port**: sisestab puhverserveri pordi numbri.
   - **Viivituse kestus**: määrake aeg, mille möödumisel katkestatakse võrguühendus, kui selle aja jooksul ei ole toimunud andmete liikumist.
   - **DNS**: aktiveerib või deaktiveerib DNS-aadressid (Domain Name Server).
   - **DNS 1** ja **DNS 2**: sisestab primaarsed ja sekundaarsed DNS-aadressid.
   - **Kandja**: valige võrgu kandja tüüp.
   - **Täpsemad seaded**: täpsemate seadete muutmine. Saadaolevate valikute hulk võib kandja seadetest olenevalt erinev olla.

     *Kui kandjaks on määratud **GPRS**:*

     APN: sisestage pääsupunkti nimi.

     Sisse logimise ID: sisestage logimistunnus.

     Parool: sisestage logiparool.

     *Kui kandjaks on määratud **GSM**:*

     Vali number: sisestage PPP-telefoninumber.

Sisse logimise ID: sisestage logimistunnus.

Parool: sisestage logiparool.

Andmekõne režiim: saate valida kõnetüübi andmeedastuseks.

3. Profiili salvestamiseks vajutage <**Salvesta**>.

Profiilivalikute kasutamine

Vajutades <**Valikud**>, pääsete järgmistesse valikutesse:

- **Redigeeri**: saate profiili muuta.
- **Kustuta**: saate profiili kustutada.
- **Lisa uus ühendus**: võimaldab lisata uue profiili.

Seadete lähtestamine *(Menüü 9.10)*

Kasutage seda menüüd, et lähtestada telefoni seaded, mida olete muutnud.

1. Lähtestatavate kategooriate valimiseks vajutage [*i*].
2. Vajutage <**Lähtesta**>.
3. Lähtestamise kinnitamiseks vajutage <**Jah**>.
4. Sisestage telefoni parool ning vajutage <**OK**>.

☑ Vaikeparool on **00000000**. Saate seda parooli muuta. ▶ lk. 87

Probleemide lahendamine

Spikker ja erivajadused

Et vältida tarbetute hoolduspäringutega kaasnevat aja- ja rahakulu, vaadake enne teeninduskeskusse pöördumist üle selles peatükis esitatud võimalikud lahendused.

Kui telefoni sisse lülitate, võidakse kuvada järgmised teated.

"Sisestage SIM"

- Kontrollige, kas SIM-kaart on õigesti paigaldatud.

"Sisesta salasõna"

- Automaatse lukustuse funktsioon on aktiveeritud. Enne telefoni kasutamist peate sisestama telefoni parooli.

"Sisesta PIN"

- Te kasutate oma telefoni esimest korda. Peate sisestama PIN-koodi, mille saite koos SIM-kaardiga.
- PIN-i kontrolli funktsioon on aktiveeritud. Iga kord telefoni sisselülitamisel peate sisestama PIN-koodi. Selle funktsiooni keelamiseks kasutage menüüd **PIN-i kontroll**.

"Sisestage PUK-kood"

- PIN-kood sisestati kolm korda järjest valesti ja telefon on nüüd blokeeritud. Sisestage teenusepakkujalt saadud PUK-kood.

Kuvatakse teade "Teenus puudub", "Võrgu viga" või "Pole valmis"

- Võrguühendus on katkenud. Te võite asuda nõrga signaaliga piirkonnas. Vahetage asukohta ja proovige uuesti.
- Proovite kasutada valikut, mille teenust te pole oma teenusepakkujalt tellinud. Lisateabe saamiseks pöörduge oma teenusepakkuja poole.

Sisestasite numbri, kuid seda ei valitud

- Veenduge, et vajutaksite [ ].
- Veenduge, et oleksite õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ole seadnud väljaminevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei saa teiega ühendust

- Kontrollige, kas teie telefon on sisse lülitatud. ([ ] tuleb all hoida kauem kui üks sekund.)
- Veenduge, et oleksite õiges mobiilsidevõrgus.
- Kontrollige, ega te ole seadnud sissetulevate kõnede piirangut.

Teie vestluskaaslane ei kuule teid

- Veenduge, et te ei ole mikrofoni välja lülitanud.
- Veenduge, et hoiate telefoni suule piisavalt lähedal. Mikrofon asub telefoni allosas.

Telefon piiksub ning ekraanil vilgub teade "Hoiatus. Patarei tühjeneb"

- Aku pole piisavalt laetud. Laadige aku.

Kõne helikvaliteet on vilets

- Kontrollige ekraanil ( ) signaali tugevuse indikaatorit. Tulpade arv näitab signaali võimsust tugevast ( ) nõrgani ( ).
- Proovige telefoni asukohta muuta või hoones viibides aknale lähemale astuda.

Telefonikirjele vastaval numbril ei õnnestu helistada

- Kontrollige menüü **Kontaktiloend** abil, kas telefoninumber on õigesti mällu salvestatud.
- Vajadusel salvestage number uuesti.

Aku ei lae õigesti või telefon lülitub vahel ise välja

- Pühkige telefoni ja aku laadimiskontakte puhta pehme lapiga.

Kui ülaltoodud juhistest pole probleemi lahendamisel abi, pange kirja:

- Oma telefoni mudeli- ja seerianumber
- Oma garantii üksikasjad
- Probleemi selge kirjeldus.

Seejärel pöörduge oma kohaliku edasimüüja või Samsungi müügijärgse teeninduse poole.

Tervisekaitse- ja ohutusteave

SAR-sertifikaadi teave

Käesolev telefon vastab Euroopa Liidu (EL) nõuetele raadiokiirguse osas.

Teie mobiiltelefon on ühtaegu nii raadiosaatja kui ka -vastuvõtja. Mobiiltelefoni loomisel ja tootmisel on arvesse võetud, et see ei ületaks EL-i soovitatavaid raadiokiirguse (RF) mõju piirmääri. Need piirmäärad on osa üldistest juhistest ja määravad elanikkonna jaoks lubatava raadiokiirguse taseme. Sõltumatud teadusorganisatsioonid on need juhised välja töötanud teaduslike uuringute perioodilise ja põhjaliku hindamise alusel. Piirmäärad hõlmavad märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste (sõltumata east ja tervislikust seisundist) ohutuse tagamiseks.

Mobiiltelefonide kiirgusstandardis kasutatakse mõõtühikut SAR (Specific Absorption Rate – spetsiifiline neeldumismäär). EL Nõukogu soovitatud SAR-i limiit on 2,0 W/kg.*

Käesoleva telefoni maksimaalseks SAR-i väärtuseks on mõõdetud 0,639 W/kg.

SAR-testide läbiviimisel testitakse telefoni tavalisemaid tööasendeid ning signaal edastatakse tugevaimal sertifitseeritud võimsustasemel kõigil testitavatel sagedusaladel. Ehkki SAR määratletakse kõrgeimal sertifitseeritud võimsustasemel, võib telefoni tegelik SAR-tase töötamise ajal jääda tublisti alla maksimumväärtuse. Selle põhjuseks on asjaolu, et telefon on loodud töötama mitmel võimsustasemel, kasutades ainult võrguga ühenduse loomiseks vajalikku võimsust. Üldiselt on nii, et mida lähemal tugijaamale asute, seda madalam on telefoni kiirgustase.

Enne uue mudeli käikulaskmist tuleb tõestada selle vastavust Euroopa R&TTE direktiivile. Selle direktiivi üks põhinõudeid on kasutaja ja teiste isikute tervise ning ohutuse kaitse.

* Tsiviilelanikkonna kasutatavate mobiiltelefonide SAR-i piirmäär on 2,0 vatti / kilogrammi (W/kg) keskmiselt kümne grammi kehakudede kohta. Piirmäär sisaldab märkimisväärset ohutusvaru, mis on mõeldud kõigi inimeste ohutuse tagamiseks ning mõõtmisvigade arvestamiseks. SAR-i väärtused võivad varieeruda sõltuvalt riiklikest aruandmisnõuetest ja võrgu sagedusest.

Ettevaatusabinõud akude kasutamisel

Ärge kunagi kasutage kahjustatud akut või laadijat!

- Kasutage akut ainult sihtotstarbeliselt.
- Kui kasutate telefoni võrgu tugijaama läheduses, on telefoni toitevajadus väiksem. Kõne- ja ooteaega mõjutavad märgatavalt mobiilsidevõrgu signaalitugevus ning võrguoperaatori määratud parameetrid.
- Aku laadimiseks kuluv aeg sõltub akusse jäänud laengust ning kasutatava aku ja laadija liigist. Akut saab laadida ja tühjendada sadu kordi, kuid järk-järgult jääb aku nõrgemaks. Kui tööaeg on jäänud tavalisest märgatavalt lühemaks, on aeg osta uus aku.
- Kui akut ei kasutata, tühjeneb laetud aku aja jooksul ise.
- Kasutage ainult Samsungi heakskiiduga akusid ning laadige neid vaid Samsungi heakskiiduga laadijatega. Kui laadijat ei kasutata, lahutage see toitevõrgust. Ärge jätke akut laadima kauemaks kui nädalaks, sest ülelaadimine lühendab selle tööiga.
- Äärmuslikud temperatuurid mõjutavad teie aku mahtuvust laadimisel: võimalik, et aku peab esmalt jahtuma või soojenema.

- Ärge jätke akut väga kuuma ega külma kohta seisma, kuna see vähendab aku mahtuvust ja lühendab eluiga. Püüdke akut alati toatemperatuuril hoida. Kuumenenud või jahtunud akuga telefon võib ajutiselt mitte töötada ka siis, kui aku on täielikult laetud. Liitiumioonakusid mõjutavad eriti temperatuurid alla 0 °C (32 °F).
- Ärge lühistage akut. Juhuslik lühistamine võib toimuda näiteks siis, kui mõni metallese (münt, kirjaklamber või pastapliiats) laseb kokku puutuda aku +- ja –-klemmidel (aku tagaosal olevad metallribad). Lühistamine võib akut või lühist põhjustavat objekti kahjustada.
- Utiliseerige kasutatud akud vastavalt eeskirjadele. Ärge visake akut olmeprügi hulka. Ärge visake akusid tulle.

Liiklusohutus

Mobiiltelefon annab teile võimaluse suhelda peaaegu alati ja kõikjal. Kuid teie mobiiltelefoni plussidega kaasneb ka vastutus, mida peab arvesse võtma iga kasutaja.

Autoroolis on teie esmane kohustus auto juhtimine. Kui kasutate rooli taga mobiiltelefoni, täitke kindlasti vastavas piirkonnas või riigis kehtivaid erimäärusi.

Töökeskkond

Ärge unustage järgida kõiki kohalikke kehtivaid erimäärusi. Lülitage telefon alati välja seal, kus seda on keelatud kasutada või kus see võib põhjustada häireid või ohtlikke olukordi.

Enne kui ühendate telefoni või ükskõik millise tarviku muu seadmega, lugege kasutusjuhendist üksikasjalikke ohutusjuhiseid. Ärge ühendage omavahel ühildumatuid seadmeid!

Nagu muude raadiosaatjate puhul, peaksid kasutajad meeles pidama, et seadme õige toimimise ja kasutaja ohutuse nimel on soovitatav seadet kasutada ainult tavalises tööasendis (kõrva lähedal hoituna, nii et antenn osutab üle teie õla).

Elektroonikaseadmed

Enamik tänapäevaseid elektroonikaseadmeid on raadiokiirguse (RF) eest kaitstud. Siiski on võimalik, et mõni elektroonikaseade pole teie mobiiltelefoni RF-signaalide eest kaitstud. Alternatiivvõimaluste arutamiseks pöörduge tootja poole.

Südamestimulaatorid

Südamestimulaatorite tootjad soovitavad mobiiltelefoni ja südamestimulaatori vahekauguseks jätta vähemalt 15 cm, vältimaks südamestimulaatori töö võimalikku häirimist. Need soovitused on kooskõlas traadita side tehnoloogiate uurimisel saadud sõltumatute uuringutulemuste ja soovitustega. Kui teil on põhjust arvata, et telefon häirib südamerütmuri tööd, lülitage telefon kohe välja.

Kuuldeaparaadid

Mõni digitaalne mobiiltelefon võib häirida teatud kuuldeaparaatide tööd. Sel juhul arutage oma kuuldeaparaadi tootjaga võimalikke alternatiive.

Muud meditsiiniseadmed

Kui kasutate muid isiklikke meditsiiniseadmeid, uurige seadme tootja käest, kas see on RF-häiringute eest piisavalt kaitstud.

Teie arst võib aidata teil vastavat teavet saada.

Lülitage telefon välja tervishoiuasutustes, kui sealsed määrused või eeskirjad seda nõuavad.

Sõidukid

RF-signaalid võivad mõjutada mootorsõidukites valesti paigaldatud või ebapiisavalt varjestatud elektroonikasüsteeme. Pidage oma sõiduki osas nõu selle tootja või esindajaga.

Peaksite nõu küsima ka teie sõidukile lisatud seadmete tootjatelt.

Eeskirjad

Lülitage telefon välja kõikjal, kus avalikult väljapandud teated või reeglid seda nõuavad.

Plahvatusohtlikud keskkonnad

Lülitage telefon plahvatusohtlikus keskkonnas alati välja ning järgige kõiki silte ja juhiseid. Sädemed võivad sellistes paikades põhjustada plahvatuse või tulekahju, mis võib kaasa tuua kehavigastusi või koguni surma.

Tanklates on soovitatav telefon välja lülitada. Kasutajad peaksid kindlasti meeles pidama vajadust järgida raadioseadmete kasutamise piiranguid kütusehoidlates (kütuse ladustamise ja jaotamise aladel), keemiatehastes ning kohtades, kus toimub lõhkamine.

Plahvatusohtliku keskkonnaga alad on enamasti (kuid mitte alati) selgelt tähistatud. Muu hulgas on sellisteks aladeks näiteks laevade tekialune ala, kemikaalide töötlemis- või hoidmiskohad, vedelgaasi (nt propaani või butaani) kasutavad sõidukid, alad, kus õhk sisaldab kemikaale või tahkeid osakesi (nt vilja, tolmu või metallipulbrit) ja muud alad, kus teil tavaliselt nõutakse või soovitatakse automootor seisata.

Hädaabikõned

See telefon (nagu kõik mobiiltelefonid) kasutab tööks raadiosignaale, mobiil- ja kaabelvõrke ning kasutaja programmeeritud funktsioone, mis ei taga igas olukorras sideühendust. Seetõttu ei tohiks te oluliste teadete edastamisel (nt meditsiinilised hädaolukorrad) ainult mobiiltelefonile lootma jääda.

Helistamiseks või kõnede vastuvõtmiseks peab telefon olema sisse lülitatud ning asuma piisavalt tugeva signaaliga levialas. Hädaabikõned ei pruugi olla võimalikud kõigis mobiilvõrkudes või juhul, kui kasutusel on teatud võrguteenused ja/või telefonifunktsioonid. Küsige seda kohalikelt teenusepakkujatelt.

Hädaabikõne tegemine:

1. Kui telefon ei ole sisse lülitatud, lülitage see sisse.
2. Sisestage oma asukohta arvestades kehtiv hädaabinumber. Hädaabinumbrid erinevad piirkonniti.
3. Vajutage [ ].

Võimalik, et hädaabikõne tegemiseks peate esmalt välja lülitama teatud funktsioonid (nt kõnepiirangu). Lisateavet saate sellest juhendist ja oma kohalikult mobiilteenusepakkujalt.

Muu oluline ohutusteave

- Telefoni tohib parandada või autosse paigaldada ainult vastava väljaõppega töötaja. Vale paigaldus või hooldus võib olla ohtlik ja muuta kehtetuks seadmele antud garantii.
- Kontrollige regulaarselt, et teie sõidukis olevad mobiiltelefoniseadmed on õigesti paigaldatud ja töötavad tõrgeteta.
- Ärge hoidke kergestisüttivaid vedelikke, gaase või plahvatusohtlikke materjale telefoni, selle osade või tarvikutega samas laekas.

- Turvapatjadega varustatud sõidukite puhul pidage meeles, et turvapadi avaneb väga jõuliselt. Ärge asetage objekte (sh nii alusele paigaldatud kui ka kantavaid mobiilsideseadmeid) turvapadja kohale või piirkonda, mille turvapadi avanemisel enda alla võtab. Kui mobiilsideseadmed on valesti paigaldatud, võib see turvapadja avanemisel kaasa tuua tõsiseid vigastusi.
- Enne lennukisse sisenemist lülitage telefon välja. Mobiiltelefonide kasutamine lennukites on ohtlik ja keelatud, kuna need võivad häirida lennuki juhtimist
- Nende eeskirjade eiramine võib viia selleni, et keelust üleastuja telefoniteenuste kasutamine peatatakse või lõpetatakse, võimalik on ka üleastuja kohtulikule vastutusele võtmine.

Hooldus ja korrashoid

Telefon on valmistatud hoolikuse ja asjatundlikkusega ning seda peaks ka hoolikalt käsitsema. Alltoodud soovituste abil saate täita garantiinõudeid ning seadmest palju aastaid rõõmu tunda.

- Hoidke telefoni ning kõiki selle osi ja tarvikuid väikelastele ja lemmikloomadele kättesaamatus kohas. Nad võivad telefoni ettevaatamatusest vigastada või selle väikesi detaile alla neelata.
- Hoidke telefon kuiv. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis korrodeerivad elektriahelaid.
- Ärge kasutage telefoni märgade kätega. Võite saada elektrilöögi või vigastada telefoni.
- Ärge kasutage ega hoidke telefoni tolmuses või määrdunud kohas, sest see võib kahjustada seadme liikuvaid osi.
- Ärge hoidke telefoni kuumuse käes! Kõrge temperatuur võib elektroonikaseadmete eluiga lühendada, akusid kahjustada ning teatud plastosi deformeerida või sulatada.

- Ärge hoidke telefoni külma käes! Telefoni soojenemisel tavalise töötemperatuurini võib telefoni sisse koguneda niiskus, mis võib kahjustada telefoni trükkplaati.
- Ärge pillake telefoni maha, lööge ega raputage seda! Hooletu käsitsemine võib lõhkuda sisemisi trükkplaadimooduleid.
- Ärge kasutage telefoni puhastamiseks kangeid kemikaale, puhastuslahuseid ega tugevatoimelisi pesuvahendeid! Pühkige telefoni pehme lapiga, mis on kergelt niisutatud seebiveega.
- Ärge värvige telefoni üle! Värv võib telefoni liikuvaid osi ummistada ja töötamist takistada.
- Ärge asetage telefoni kütteseadmete sisse või peale, näiteks mikrolaineahju, pliidile või radiaatorile! Ülekuumenemisel võib telefon plahvatada.
- Kui telefon või selle aku saab märjaks, muudab telefoni sees asuv veekahjustuse indikaatorsilt värvi. Sellisel juhul ei kaeta telefoni remondiga seostuvaid kulusid tootja garantii arvelt isegi juhul, kui telefoni garantiiaeg veel kestab.
- Kui teie telefonil on vilkur või valgustus, ärge vaadake seda lähedalt ega asetage telefoni ka loomade vaatevälja neile väga lähedale. See võib nende silmi kahjustada.
- Kasutage ainult telefoniga koos tarnitud antenni või heakskiidetud lisaantenni. Heakskiiduta antennid või muudetud tarvikud võivad telefoni kahjustada ja sattuda vastuollu raadioseadmete alaste eeskirjadega.
- Kui telefon, aku, laadija või mõni muu tarvik ei tööta õigesti, viige see lähimasse vastava kvalifikatsiooniga remonditöökotta. Sealsed töötajad aitavad teid ja lepivad vajadusel kokku telefoni remondis.

Register

A
AB-režiim, teksti sisestamine • 24
Aku
  laadimine • 7
  tühjenemise indikaator • 8
Aku tühjenemise indikaator • 8
Alarm • 43
Automaatne kordusvalimine • 79

B
Bluetooth
  saatmine, andmed • 86
  seaded • 84
  vastuvõtmine, andmed • 86

D
Diktofon
  esitamine • 40
  salvestamine • 40
Dokumendi failid • 67
DRM (digitaalne autorikaitse) • 63
DTMF-toonid, saatmine • 30

E
E-kirjad
  kustutamine • 57
  loomine/saatmine • 52
  seade • 60
  vaatamine • 56
Ekraan
  eredus • 80
  ikoonid • 10
  keel • 78
  paigutus • 10
Ettevaatusabinõud akude kasutamisel • 92

F
Failihaldur • 63
Failivaatur • 67
FDN-režiim (Fixed Dial Number) • 87
Fotod
  tegemine • 72
  töötlemine • 41
  vaatamine • 64

H
Helid, alla laaditud • 66
Helin
  sissetulevad kõned • 80
  sõnumid • 81
Heliseaded • 80
Helistaja ID • 80, 83
Helistajarühmad • 34
Hädaabikõned • 95

I
Ikoonid, kirjeldus • 10
Internet • 46

J
Java-rakendused • 42

K
Kaamera
  fotod • 72
  videod • 75
Kalender • 69
Kalkulaator • 44
Keel, valimine • 78
kellaaeg, määramine • 78
Kesta värv • 80
Kiirvalimine • 35
Klahvitoonid
  heliga/helita • 30
  valimine • 80
Kommertsteated • 55, 63
Konverentskõne • 30
Koputus • 83
Kordusvalimine
  automaatselt • 79
  käsitsi • 27
Kustutamine
  e-kiri • 56, 57, 58
  kõnelogi 31
  MMS • 54, 56, 58
  SMS • 54, 56, 58
  sündmused • 71
  telefoniraamat • 33, 36
kuupäev, määramine • 78
Kõne maksumus • 32
Kõned
  edastamine • 30
  keeldumine • 28
  koputus • 83

Kõned *(jätkub)*
kordusvalimine • 27
ootele jätmine • 29
piirang • 82
suunamine • 82
vastamine • 28
Kõnede kestus • 32
Kõnelogi
valitud • 31
vastamata • 31
vastuvõetud• 32
Kõnepostiserver • 83
Kärjeteated • 55, 63

L
Liiklusohutus • 93
Lukustamine
klahvid • 8
menüü funktsioonid • 87
SIM-kaart • 87
telefon • 87

M
Maailmakell • 43
Mallid, sõnum • 57
Minu failid • 63
Minutipiiks • 81
MMS-sõnumid
kustutamine • 54
loomine/saatmine • 51
seade • 59
vaatamine • 53
MP3-mängija • 37
Muusika, allalaetud • 66
Mälu olek
alla laaditud üksused • 68
failihaldur • 68
sõnumid • 63
telefoniraamat 36
Mängud • 42

N
Nimede
otsimine • 33
sisestamine • 24
Numbrite
otsimine • 33
salvestamine • 34

O
Ootele jätmine, kõne • 29
Otsetee • 78

P
Parool
kõnepiirang • 83
telefon • 87
Piirang, kõned • 82
Pildid, alla laaditud • 64
Pildiredaktor • 41
PIN, muutmine • 87
PIN2, muutmine • 88
PKR (Piiratud kasutajarühm) • 84
Privaatsus • 87
Probleemid, lahendamine • 89

R
Rahvusvahelised kõned • 27
Rändlus • 83

S
Saadetud sõnumid • 56
Salvestamine
häälmemod • 40
videod • 75
Seadistussõnumid• 53
SIM-kaardi
lukustamine • 87
sisestamine • 7
Sisendkaust, sõnumid
e-kiri • 56
MMS/SMS • 53
Sisse-/väljalülitamine
mikrofon • 30
telefon • 8
SMS-sõnumid
kustutamine • 54
loomine/saatmine • 50
seade • 58
vaatamine • 53
Stopper • 46
Suunamine, kõned • 82
Suvaklahvivastus • 79
Sõnumi toon • 80
Sõnumid
e-kiri • 52, 56
kommerts • 55, 63
kärjeteated • 55, 63
MMS • 51, 54
seadistus • 54
SMS • 50, 54
Sõnumite loomine
e-kiri • 52
MMS • 51
SMS • 50
Sümbolid, sisestus • 24

T
T9-režiim, teksti sisestamine • 25
Taustpilt • 79
Taustvalgustus, määra
ekraan • 81
klahvid • 81
Teisendi • 45
Tekst, sisestus • 24
Telefon
ekraan • 10
ikoonid • 10
lahtipakkimine • 6
lukustamine • 87
parool • 87
sisse/välja lülitamine • 8
Telefoni
hooldus ja korrashoid • 96
Telefoni lähtestamine • 89
Telefoniraamat
haldamine • 36
kiirvalimine • 35
kirje lisamine • 34
kustutamine • 33, 36
leidmine• 33
valikud • 33
Tervisekaitse- ja ohutusteave • 91
Tervitustekst • 78
Toite sisse-/väljalülitamise toon • 81
Turvalisus
teave • 91
Turvalisus, kõned • 86
TV väljund
seade • 80
võimaldav vaadata televiisori ekraanilt • 23

V
Vaikne režiim
seade • 81
sisenemine • 13
Valguseseaded • 81
Valimise taustavärv, määra • 80
Valitud kõned • 31
Valjuhääldi • 29
Vallasrežiim • 9, 79
Vastamata kõned • 31
Vastamine
kõne • 28
teine kõne • 29
Vastuvõetud kõned • 32
Vastuvõetud sõnumid
e-kiri • 56
MMS/SMS • 53
Veebibrauser
juurdepääs • 46
järjehoidjad • 48
Veebibrauser • 46
Videod
esitamine • 65
salvestamine • 75
Viimane number, kordusvalimine • 27
Visiitkaart • 35
Võrgu sagedus, valimine • 84
Võrgu valik • 83
Võrguteenused • 82
Väljundkaust, sõnumid • 55

Ü
Ühendustoon • 81

Vastavusdeklaratsioon (R&TTE)

järgmise toote kohta:

GSM900/GSM1800/GSM1900 Bluetoothiga mobiiltelefon

(toote kirjeldus)

SGH-X820

(mudeli nimi)

Tootja:

Samsung Electronics Co., Ltd, 94-1, Imsoo-Dong, Gumi City, Kyung Buk, Korea, 730-350

(tehase nimi, aadress*)

millele see kinnitus kohaldub, vastab järgmistele standarditele ja/või muudele normatiivsetele dokumentidele.

Ohutus	**: EN 60950-1:2001**
EMC	**: EN 301 489-01 v1.4.1 (08-2002)** **EN 301 489-07 v1.2.1 (08-2002)** **EN 301 489-17 v1.2.1 (08-2002)**
SAR	**: EN 50360:2001** **EN 50361:2001**
Vork	**: EN 301 511 v9.0.2 (03-2003)** **EN 300 328 v1.6.1 (11-2004)**

Käesolevaga kinnitame, et [kõik vajalikud raadioseadmetele kohaldatavad testid on läbi viidud ning] nimetatud toode vastab kõigile direktiivi 1999/5/EÜ peamistele nõuetele.

Järgitud on vastavushindamise protseduuri, millele viidatakse direktiivi 1999/5/EÜ 10. artiklis ning mida on üksikasjalikumalt kirjeldatud lisas [IV]. Vastavushindamine toimus järgmiste akrediteeritud sertifitseerimisasutuste osalusel:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK
Identimismark: 0168

CE 0168

Tehnilise dokumentatsiooni eest vastutab:

Samsung Electronics QA Lab.

See avalikustatakse nõudmisel.
(Esindaja EL-is)

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK
2006. 05. 11

Yong-Sang Park / S. Manager

(väljaandmise koht ja kuupäev) (volitatud isiku nimi ja allkiri)

* See pole Samsungi teeninduskeskuse aadress. Samsungi teeninduskeskuse telefoninumbri ja aadressi leiate garantiikaardilt või saate edasimüüjalt, kellelt telefoni ostsite.